

21025/26



2.4 GHz Cordless Multi-Handset Answering System with Call Waiting Caller ID User's Guide



We bring good things to life.

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
 - Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
 - Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)


This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

TABLE OF CONTENTS

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2	DEFAULT	19
INTERFERENCE INFORMATION	2	OPERATION	20
FCC RF RADIATION EXPOSURE		CHARGE/IN USE INDICATOR	20
STATEMENT	2	RINGER VOLUME CONTROL	20
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	2	CORDLESS HANDSET VOLUME	
INTRODUCTION	5	CONTROL	21
HANDSET LAYOUT	7	ANSWERING SYSTEM VOLUME	
BASE AND CHARGE CRADLE LAYOUT	8	CONTROL	21
BEFORE YOU BEGIN	9	EXIT	21
PARTS CHECKLIST	9	MAKING A CALL	21
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	9	ANSWERING A CALL	22
INSTALLATION	10	CALL TIMER	22
IMPORTANT INSTALLATION		AUTO STANDBY	22
GUIDELINES	10	CALL WAITING	22
INSTALLING THE PHONE	11	FLASH	22
WALL MOUNTING THE BASE	12	LAST NUMBER REDIAL	22
TELEPHONE SETUP	12	MUTE	23
PROGRAMMABLE FUNCTIONS	12	PAGING	23
LANGUAGE	13	BASE PAGING ALL HANDSETS	24
HANDSET NAME	13	TRANSFERRING CALLS	25
AREA CODE	14	INTERCOM	26
RINGER TONE	15	MAKING AN INTERCOM CALL	26
TONE/PULSE	15	RECEIVING AN INTERCOM CALL ...	27
HANDSET REGISTRATION	16	RECEIVING AN INCOMING CALL	
HANDSET DE-REGISTRATION	18	DURING AN INTERCOM CALL	27
GLOBAL DEREGRIGATION	19		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

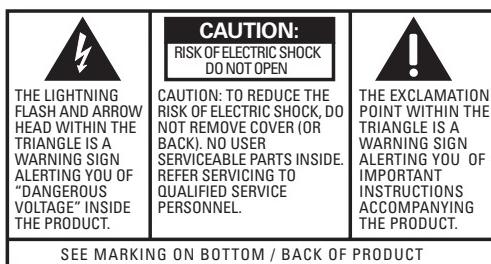

INITIATING AN INTERCOM CALL DURING AN EXTERNAL CALL	28	OUTGOING ANNOUNCEMENT	41
TEMPORARY TONE DIALING	29	SAMPLE OUTGOING ANNOUNCEMENT	41
3-WAY CONFERENCING	29	REVIEWING THE ANNOUNCEMENT	42
MEMORY	29	MEMO	42
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY	30	MESSAGE PLAYBACK	42
STORING A REDIAL NUMBER	31	ERASING MESSAGES	42
INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE	31	SCREENING CALLS AT THE BASE	43
REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NUMBERS	32	SCREENING CALLS WITH THE CORDLESS HANDSET	43
To REVIEW:	32	REMOTE ACCESS	43
To CHANGE:	32	SETTING THE SECURITY CODE FOR REMOTE ACCESS	44
To DELETE:	32	ACCEESSING THE ANSWERING SYSTEM WITH THE CORDLESS HANDSET	45
DIALING A STORED NUMBER	33	MESSAGE PLAYBACK	45
HANDSET	33	ACCEESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION	45
CHAIN DIALING FROM MEMORY	33	MEMORY FULL	46
CALLER ID (CID)	34	REPLACING THE BATTERY	47
RECEIVING AND STORING CID RECORDS	34	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	47
REVIEWING CID RECORDS	35	HEADSET AND BELT CLIP INSTALLATION ..	48
TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY	36	CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET	48
DIALING A CID NUMBER	37	CONNECTING THE BELT CLIP	48
DELETING THE CID RECORD SHOWING IN THE DISPLAY	38	DISPLAY MESSAGES	49
DELETING ALL CID RECORDS	39	ANSWERING SYSTEM DISPLAY MESSAGES	51
CID ERRORS	39	HANDSET SOUND SIGNALS	51
ANSWERING SYSTEM SET UP	40	TROUBLESHOOTING GUIDE	51
TURNING THE ANSWERING SYSTEM OFF AND ON	40	GENERAL PRODUCT CARE	54
SETTING THE RINGS TO ANSWER	40	CAUSES OF POOR RECEPTION	54
VOICE TIME/DAY STAMP	40	SERVICE	55
MESSAGES INDICATOR	40	INDEX	56
SPEAKER VOLUME	41	LIMITED WARRANTY	58
		ACCESSORY ORDER FORM	59

INTRODUCTION



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE cordless telephone/answering system with Call Waiting Caller ID. This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:


- view the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- identify callers before you answer the phone.
- view the time and date of each incoming call.
- record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset.
- know who called while you were away.
- screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.


IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Call Waiting Caller ID Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.


HANDSET LAYOUT

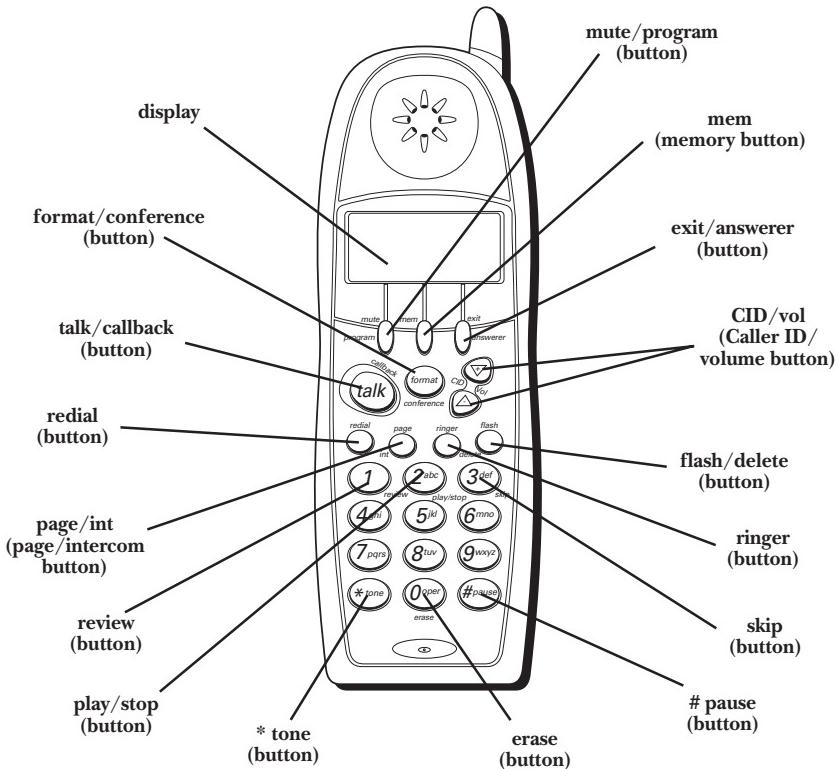


BASE AND CHARGE CRADLE LAYOUT

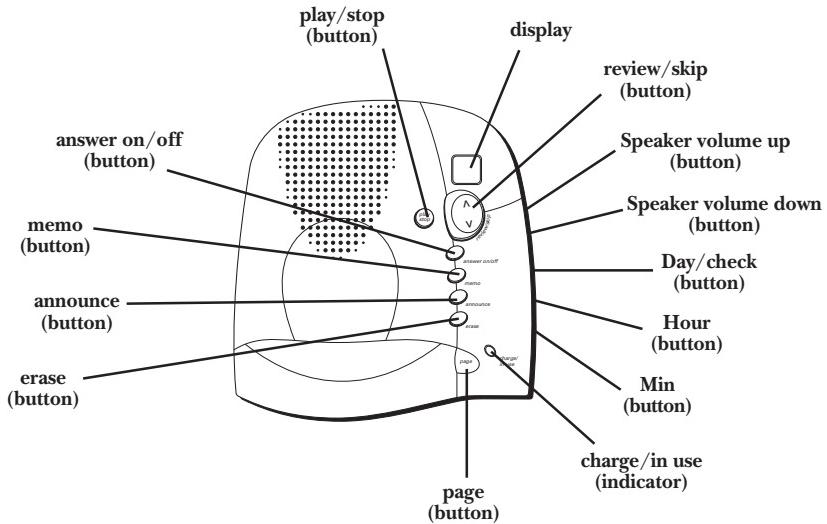

Back Side of Base

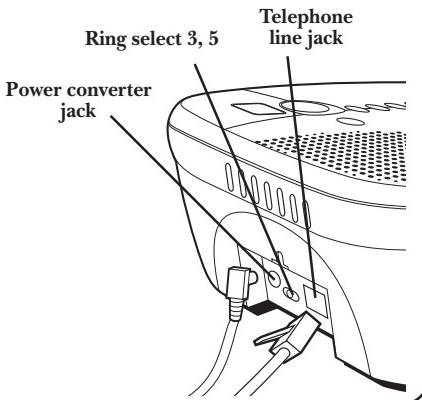

AC power converter

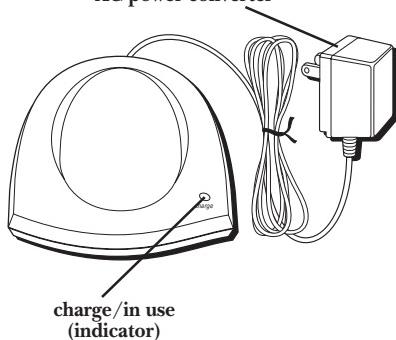


BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST


Make sure your package includes the items shown here.




Base




2 Handsets



1 Add'l. Handset (21026)



2 Handset battery packs



1 Add'l. Handset battery pack (21026)



AC power converter



Handset charge cradle



1 Add'l. Handset charge cradle (21026)



Mounting pedestal



Telephone line cord




2 Belt clips

1 Add'l.
Belt clip (21026)

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

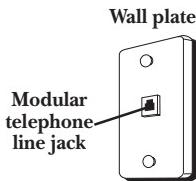

INSTALLATION

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

INSTALLING THE PHONE

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack (RJ11C).
2. Plug the AC power converter into an electrical outlet and the DC connector into the power jack on the back of the base.




CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2596 that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

3. Install the handset battery in each handset.

NOTE: You must connect the handset battery before use.

- Push down on the top of the battery compartment cover (located on the back of the handset) and slide the cover off.
- Lift the battery pack and connect it's plug to the jack inside the compartment.

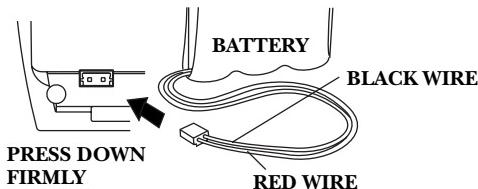


NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration.

- Slide the battery compartment cover back into place.
4. Connect the telephone line cord by plugging one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and other end into a telephone wall jack.

NOTE: One base can support up to four handsets.

5. Place a handset in the base cradle. The charge/in use indicator turns on to indicate the battery is charging.

6. Plug the charge cradle power convertor into an electrical outlet, and place the extra handset in the charge cradle. The charge indicator turns on to indicate the battery is charging.
7. Allow the handsets to charge on a flat surface, such as a desk or table top, for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

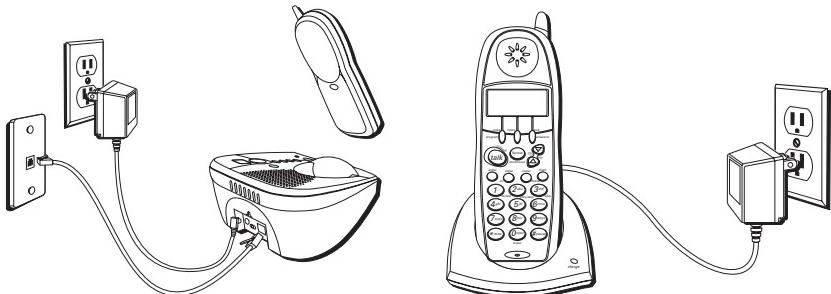

WALL MOUNTING THE BASE

NOTE: For best results, leave the base on a flat surface during initial charging before you hang it on the wall.

1. Turn the phone over.
2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
3. Slip the mounting holes (on the back of the pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

TELEPHONE SETUP

PROGRAMMABLE FUNCTIONS

There are eight programmable menus available: Language, Handset Name, Area Code, Ringer Tone, Tone/Pulse, Registration, Dereistration and Default Setting.


LANGUAGE

1. Make sure your phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mute/program button until *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* shows in the display.
3. Use the touch-tone pad or the cid/vol (▲ or ▼) button on your handset to select *1ENG*, *2FRA*, or *3ESP*. English is the default setting.



NOTE: Press the exit/answerer button to keep the previous setting and return to the main menu.

4. Press the mute/program button to save your selection, and return to the main menu. The selected language displays for two seconds.

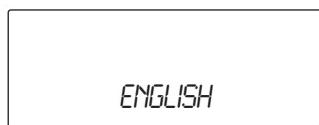

HANDSET NAME

1. Press mute/program button until *ENTER NAME* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad on your handset to enter a name (up to 15 characters).

More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait 1 second. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press the flash/delete button to erase the wrong character(s).

NOTE: Press exit/answerer button to keep the previous setting and return to the main menu screen.

3. Press mute/program button to save the entered name and return to the main menu. The entered name displays for two seconds.

AREA CODE

If you enter a 3-digit area code in the area code menu, your local area code will not appear in Caller ID messages you receive. Instead, you will see only the local seven digit number. Calls you receive from outside your local area code will show the full ten-digit number.

Make sure your phone is OFF (not in TALK mode).

1. Press the mute/program button until *SET AREA CODE - - -* shows in the display. *- - -* is the default setting.



SET AREA CODE

2. Use the touch-tone pad on your handset to enter your three digit area code.

NOTE: Press the exit/answerer button to keep the previous setting and return to the main menu screen.

NOTE: If you make a mistake, press the flash/delete button to erase the wrong entered area code.

3. Press the mute/program button to save your selection and return to the main menu. The selected area code displays for two seconds.




AREA CODE - 317

RINGER TONE

Make sure your handset is at the main menu.

You may choose from six different ringer tones.

1. Make sure your phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mute/program button until *SET RINGER TONE 1 2 3 4 5 6* shows in the display. You will hear the current ringer tone.
3. Use the touch-tone pad on your handset to select 1, 2, 3, 4, 5, 6, or use the cid/vol (▲ or ▼) button on the Handset to scroll to your selection. The default setting is 1.

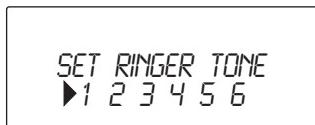

NOTE: When you use the handset to set a ringer tone, the ringer tone plays after you make your selection.

NOTE: Press the exit/answerer to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the mute/program button to save your selection, and return to the main menu. The new ringer tone is displayed for two seconds and you will hear a confirmation tone.



TONE/PULSE

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

1. Make sure the handset is at the main menu. Make sure your phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mute/program button until **SETTONE/PULSE** **1TONE** **2PULSE** shows in the display.



3. Use the touch-tone pad on the handset to select **1TONE** or **2PULSE**, or press the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to your selection. The default setting is **1TONE**.

NOTE: Press the exit/answerer button to keep the previous setting and return to the main menu screen.

4. Press the mute/program button to save your selection, and return to the main menu. You will hear a confirmation tone.



NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

HANDSET REGISTRATION

TIP: During the registration process, keep your handset near the base when it displays the following:



You should register a handset to the base when the following shows in the display:

HANDSET NEEDS
REGISTRATION

1. Press the mute/program button and *HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP* shows in the display.

HOLD BASE PAGE
WAIT FOR BEEP

2. Press and hold the page button on the base until you hear a long beep and the handset displays *HANDSET # REGISTERED*.

HANDSET 1
REGISTERED

3. When handset registration is complete, you may name the handset. *ENTER NAME* shows in the display. Repeat step 1 through step 3 in the Handset Name section.

NOTE: If the handset was registered previously and a name assigned, the name automatically displays after a successful re-registration.

To re-register a handset:

1. Press the mute/program button until *REGISTRATION 1YES 2NO* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad on the handset or the cid/vol (▲ or ▼) button to select *1YES*. The default setting is *2NO*.

REGISTRATION
►1 YES 2 NO

3. Repeat steps one through three in the Handset Registration section.

HANDSET DE-REGISTRATION

Deregistration cancels a handset's registration. If you do not know a handset's name, you should deregister the handset according to the steps below. During the de-registration process, keep the handset near the base.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Make sure your handset is in menu mode. Make sure your phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mute/program button until *Deregistration 1YES 2NO* shows in the display. The default setting is *2NO*.




Deregistration
1 YES ► 2 NO

3. Press the touch-tone pad or use the cid/vol (▲ or ▼) to select *1YES* or *2NO*.
4. Press the mute/program to confirm and *MOVE NEAR TO BASE* displays until the handset is moved closer to the base.



MOVE NEAR TO
BASE

Then the handset displays *CONFIRM? 1YES 2NO*.

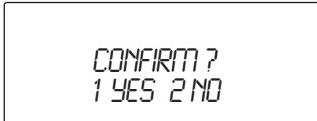

CONFIRM?
1 YES 2 NO

5. Use the touch-tone pad or the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to your selection.

NOTE: Press the exit/answerer once to keep the previous setting and return to the main menu screen.



HANDSET 1
Deregistered

6. Press the mute/program button to confirm the deregistration. *HANDSET # Deregistered* shows in the display.

GLOBAL Deregistration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Press and hold the base page button on the base until the charge indicator flashes.
2. Press and hold the base page button again until the charge indicator flashes rapidly.
3. Press and release the page button on the base. The charge indicator stops blinking, then the base returns to standby mode, and each handset displays *HANDSET NEEDS REGISTRATION*.

Default

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

1. Make sure your handset is in menu mode. Make sure your phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mute/program button until *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display.

3. Use the touch-tone pad on your handset to enter **1YES** or **2NO**, or use the cid/vol (▲ or ▼) button on your handset to scroll to your selection. **2NO** is the default setting.



DEFAULT SETTING
1 YES ► 2 NO

NOTE: If you choose **YES** all settings in the programmable menu return to the factory default settings.

NOTE: Press the exit/answerer button once to keep the previous setting and return to the main menu.

4. Press the mute/program button to save your selection, and return to the main menu. If you select **YES**, **DEFAULT SETTING YES** displays for two seconds.



DEFAULT SETTING
YES

HANDSET DISPLAY

OPERATION

CHARGE/IN USE INDICATOR

The charge/in use indicator is lit when the handset is correctly seated in the cradle and is charging or when the phone is on. The indicator flashes when the base pages the handset, or when you receive an incoming call.

RINGER VOLUME CONTROL

1. Make sure the handset is OFF (not in TALK mode),
2. Press the ringer button, and the display shows either one of the following messages depending if the ringer is turned OFF or ON:

RINGER ON
►1 ON 2 OFF

RINGER OFF
1 ON ►2 OFF

3. Use the touch-tone pad or the cid/vol (▲ or ▼) to scroll to your selection.
4. Press the mute/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone, and the ringer setting displays for two seconds.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon  shows in the display.

NOTE: Press the exit/answerer button once to keep the previous setting and return to standby mode.

CORDLESS HANDSET VOLUME CONTROL

When the cordless handset is ON (in TALK mode) adjust the receiver volume by pressing the cid/vol (▲ or ▼) button on the cordless handset. There are four volume levels, and each press of the cid/vol (▲ or ▼) button adjusts the receiver volume by one level.

ANSWERING SYSTEM VOLUME CONTROL

Adjust the volume by pressing the volume (▲ or ▼) buttons on the side of the base. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level.

EXIT

Press the exit/answerer button to return to the main menu and keep previous setting.

MAKING A CALL

1. Pick up the handset and press the talk/callback button on the handset.
Listen for a dial tone.
2. Dial the desired number, or pre-dial the number first then press the talk/callback button.
3. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

ANSWERING A CALL

1. When the phone rings, press the talk/callback button on the handset.
2. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

CALL TIMER

After you press talk/callback on the handset the built-in call timer shows in the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

AUTO STANDBY

Placing the handset in the base cradle while the handset is off hook (during a call) automatically hangs up the handset.

CALL WAITING

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call you will hear a beep, which indicates another call is waiting on the line, and Caller ID information shows in the handset display. To connect to the waiting call, press the flash button on the handset, and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the flash button.

FLASH

Use the flash button on the handset to activate custom calling services, such as call waiting, which are available through your local phone company.

TIP: Don't press the talk/callback button on the handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

LAST NUMBER REDIAL

To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the redial button to display the last number you dialed, then press the talk button to callback, or
2. Press the talk/callback button on the handset.
3. Press the redial button.

4. If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

MUTE

To have a private, off-line conversation use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. During a phone conversation or an intercom call, press the mute/program button on the handset. *MUTE ON* shows in the display.



2. Press the mute/program button again to cancel mute and return to your phone conversation.

PAGING

This feature helps you locate a misplaced handset and send and receive pages for intercom calls. All handsets must be registered to use the page function. If your handsets are not registered, follow the instructions in the Handset Registration section of this manual.

Handset paging another handset.

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).



2. Press the page/int button on the handset.
3. Use the touch-tone pad on your handset to select the handset you want to be paging. *PAGING EXTENSION* shows in the display.

NOTE: To page all handsets, press the *tone button.

4. The receiving handset is paged, and only the receiving handset emits a paging tone. The following information shows in the display:

PAGING
HANDSET 2

SENDING HANDSET

PAGING FROM
HANDSET 1

RECEIVING HANDSET

When the talk/callback or page/int on the receiving handset is pressed, the page is answered. If the page is not answered after two minutes, *NO ANSWER* shows in the display of sending handset and the page is cancelled. The unit returns to standby mode.

NOTE: If a personalized name is assigned to the handset during registration, then that name is displayed instead of handset number.

NOTE: To cancel the page, press the exit/answerer button or the page/int button at the sending handset.

BASE PAGING ALL HANDSETS

1. Press the page button on the base.
2. All of the registered handsets are paged, and each emits a paging tone.

When the talk/callback button on the receiving handsets is pressed, the page is answered.

NOTE: To cancel the page, press the page button on the base.

TRANSFERRING CALLS

This feature lets you transfer calls between handsets in TALK mode.

1. Press the page/int button to put the call on hold.

LINE ON HOLD
EXTENSION ?

2. Enter the handset number you want to transfer the call to, and the receiving handset is paged. During the page, a page tone is emitted on the receiving handset. For example, *HANDSET 2* pages Steve's handset and the following information displays:

PAGING/LINE ON HOLD
STEVE

HANDSET 2
(Sending handset)

PAGING FROM
HANDSET 2

STEVE'S HANDSET
(Receiving handset)

NOTE: If the page isn't answered, press the exit/answerer button or the page/int button to cancel the transfer.

When the page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the unit goes into intercom mode. You may speak to the receiving handset before transferring the call. The call remains on hold during intercom mode.

INTERCOM/LINE ON HOLD
STEVE

HANDSET 2
(Sending handset)

INTERCOM
HANSET 2

STEVE'S HANDSET
(Receiving handset)

3. Press the talk/callback button on the sending handset to transfer the call.

Note: 1) If talk/callback button on the sending handset is pressed before the page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the receiving handset emits the ringer tone (not the page tone), and *TRANSFER FROM* and the sending handset's number or name shows in the receiving handset's display.



*TRANSFER FROM
HANDSET 2*

STEVE'S HANDSET
(Receiving handset)

Note: 2) If the other extension does not take the call within 30 seconds, the call is transferred back to the sending handset, and *CALLBACK* shows in the sending handset's display.



CALL BACK

INTERCOM

The intercom feature allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between two handsets.

MAKING AN INTERCOM CALL

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the page/int button on the handset. *PAGING EXTENSION?* shows in the display.



*PAGING
EXTENSION ?*

3. Enter the handset number you want to intercom with, the receiving party is paged.

NOTE: To cancel the page, press the page/int button again or press the exit/answerer button.

PAGING
HANDSET 1

THE SENDING PARTY

PAGING FROM
HANDSET 2

THE RECEIVING PARTY

4. When the receiving party answers the page, the intercom is activated. When the intercom is setup the following information shows in the display:

INTERCOM
HANDSET 1

THE SENDING PARTY

INTERCOM
HANDSET 2

THE RECEIVING PARTY

5. When finished, press the exit/answerer button or the page/int button on either handset to deactivate the intercom.

NOTE : During the intercom, if a handset is assigned a name, that name is displayed instead of handset number.

RECEIVING AN INTERCOM CALL

When an intercom call is received, the handset beeps. To answer the intercom call, press the page/int or the talk/callback button on the handset.

RECEIVING AN INCOMING CALL DURING AN INTERCOM CALL

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is terminated immediately. Press the talk/callback button to answer the incoming telephone call.

INITIATING AN INTERCOM CALL DURING AN EXTERNAL CALL

During an external telephone call, you may page other handsets and have off-line, private intercom conversations between an external caller and the handsets, or you may have a 3-way conference with external line and another handset.

1. During an external call, press the page/int button on the handset to place the external call on hold. *LINE ON HOLD EXTENSION?* shows in the display.

LINE ON HOLD
EXTENSION ?

2. Enter the handset number to which you want to have an intercom call, and that party is paged.

PAGING/LINE ON HOLD
HANDSET 2

PAGING FROM
HANDSET 1

SENDING HANDSET
(PAGING and LINE ON HOLD
flashes alternately)

RECEIVING HANDSET

3. The receiving handset must press the page/int or the talk/callback button on the handset to answer the intercom, then both intercom users may speak privately. The external caller cannot hear the intercom conversation.

LINE ON HOLD/INTERCOM
HANDSET 2

INTERCOM
HANDSET 1

SENDING HANDSET
(LINE ON HOLD and INTERCOM
flashes alternately)

RECEIVING HANDSET

NOTE: Press the exit/answerer button on either handset to cancel the intercom call, and the sending party may continue to talk to the external party. Or the calling party may press the talk/callback button to transfer the call to the receiving party who may speak to the external caller independently.

TEMPORARY TONE DIALING

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch tone mode so you can enter and send your number.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *tone button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

3-WAY CONFERENCING

When a handset is engaged with an external call and you want to intercom with another handset, the sending or receiving party may press the format/conference button to start the 3-way conference.

NOTE: A handset can enter a conference directly by pressing talk/callback on the handset while the other handset is on an external call.

MEMORY

The handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers can be stored in the handset memory.

STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mem button.
3. Press the desired memory location button (01 through 50) or, use the cid/vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) button on handset to select the memory location. If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear in the display. If the memory location is empty, *EMPTY* shows in the display.



4. Press the mem button. The display shows *ENTER NAME*.




NOTE: If you don't want to enter a name, skip step 5.

5. Use the touch-tone pad on your handset to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press the flash/delete button to erase the incorrect character(s) or number.

6. Press the mem button to confirm your selection. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.

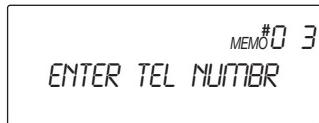

7. Use the touch-tone pad on your handset to enter the area code followed by the telephone number (up to 20 digits, including pauses) and press the mem button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
8. To enter another name and number in a different memory location, please follow step 1 and repeat the process.

STORING A REDIAL NUMBER

1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the redial button.
3. Press the mem button again to confirm. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the redial number has more than 20 digits, the redial number cannot be stored in memory.


INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

If a pause is needed to wait for a dial tone press the # pause button on the touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence of a stored telephone number (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NUMBERS

TO REVIEW:

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press mem button.

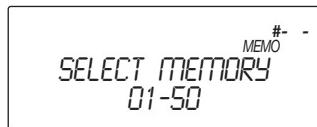

3. Press the cid/vol (\blacktriangle or ∇) button on the handset to scroll through the stored numbers. Or use the touch-tone pad on your handset to enter the memory location number.



TO CHANGE:

Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with new information.

TO DELETE:

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press mem button.
3. Press the cid/vol (\blacktriangle or ∇) button on the handset to scroll to a desired record.
4. When the record shows in the display, press the flash/delete button to mark the record for deletion. The display shows *DELETE?*



5. Press the flash/delete button to delete the record. *DELETED* shows in the display.



*** *DELETED* ***

NOTE: If you don't want to change or delete a number, simply press exit/answerer button or wait for one minute to exit the review mode automatically.

DIALING A STORED NUMBER

HANDSET

1. Make sure the phone is ON by pressing the talk/callback button.
2. Press the mem button.
3. Enter the memory location number (01-50) for the desired memory location. The number will be dialed automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mem button.
3. Press the number key (01-50) for the desired memory location or use the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
4. Press the talk/callback button. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

1. Make sure the phone is ON.
-

<i>The Number</i>	<i>For Memory Location</i>
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

2. Press mem button and then press 07.
3. When you hear the access tone, press mem button and then press 08.
4. At the next access tone, press mem button then press 09.

CALLER ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service.

When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company. You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

RECEIVING AND STORING CID RECORDS

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number, and name for the 40 most recent calls received so you can see who called while you were unavailable. Caller ID records are stored sequentially, in the order they are received. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record is automatically deleted.

You may review the stored information for the most recent 40 calls at any time. Calls received since your last review show as *NEW* in the display.

REVIEWING CID RECORDS

As CID records are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

1. Press the cid/vol (▲) on the handset to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers). When you reach the newest call, the display shows *END OF LIST*.
2. Press the cid/vol (▼) button on the handset to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers). When you reach the oldest call, the display shows *END OF LIST*.

As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are removed.

- Time and date the call was received.
- NEW appears at the top right corner of the display for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

- *NEW* and *REPT* appears at the top right corner of the display for all calls received more than once which have not been reviewed.

TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory. For details, please see Dialing a Caller ID Number.

1. Use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to scroll to the desired CID record.



2. Press the mem button.
3. Press the desired memory location button. Example, press the number 01 key to store the record in memory location 1. If the memory location is occupied (*REPLACE MEMO?* shows in the display) and you want to replace old data with new, you must confirm the replacement and press the mem button.



NOTE: Press exit/answerer button once to keep the previous setting and return to the Caller ID menu. Or, press and hold the exit/answerer button on handset to return to standby mode.

DIALING A CID NUMBER

While reviewing Caller ID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press cid/vol (▲ or ▼) button on the until the desired CID record is displayed. Depending on (a) how the incoming phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before dialing it back. The format button lets you change the format of the displayed number.

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code "1" +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code +7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the incoming number is a Direct Dial Number, it is supplied by your local phone company, and you may not adjust its format. When you press the format/conference button on handset *PRESS TALK KEY* displays. Press the talk/callback button on handset to dial the number.


3. If the number does not dial as shown, press the format/conference button on handset. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.

4. Press the talk/callback button on the handset. The number dials automatically.

NOTE: If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone sounds from the handset and the number cannot be dialed.

DELETING THE CID RECORD SHOWING IN THE DISPLAY

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to display the desired CID record.



3. Press flash/delete button. The display shows *DELETE CALL ID?*




4. Press flash/delete button again to erase the record. The display briefly shows *DELETED*, and then confirms the deletion with a confirmation tone.



NOTE: Press exit/answerer button once to return to the CID review menu. Or, press and hold the exit/answerer button on the handset to return to standby mode.

DELETING ALL CID RECORDS


1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Use the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to display any Caller ID record.



3. Press and hold the flash/delete button until the display shows **DELETE ALL?**



4. Press the flash/delete button to erase all CID records from memory. The display shows **NO CALLS**. You will hear a confirmation tone.

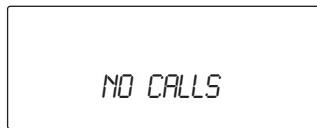

NOTE: Press the exit/answerer button once to return to the CID review menu. Or, press and hold the exit/answerer button to return to standby mode.

CID ERRORS

If there is an error in the transmission of information to your phone, **ERROR** or **INCOMPLETE DATA** shows in the display. If you are not subscribed to Caller ID (CID) service, or it is not working properly, **NO DATA** shows in the display.

ANSWERING SYSTEM SET UP

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls and record messages.

TURNING THE ANSWERING SYSTEM OFF AND ON

1. If the answering system is ON, press the answer on/off button on the base to turn it off. The system announces “*ANSWER OFF*.” The answering system’s default setting is *ON*.
2. If the answerer is OFF, press the answer on/off button on the base to turn it on. The system announces “*ANSWER ON*.”

SETTING THE RINGS TO ANSWER

Set the RING SELECT switch on the back of the unit to set the number of times you want the phone to ring before the system answers a call. You may choose 3 rings or 5 rings.

VOICE TIME/DAY STAMP

1. Press and hold the day/check button to set the day of the week, then release the button.
2. Press the hour button to set the hour (a.m. or p.m.).
3. Press the min button to set the minute. When you press and hold the min button, the time advances in 5-minute intervals.
4. Press and release the day/check button to review the current day and time settings.

NOTE: If the voice time/day stamp is not set, *CL* flashes in the display when the answering system is turned on.

MESSAGES INDICATOR

The MESSAGES indicator shows you how many messages you have received. It flashes when you have new messages. The answering system must be turned ON for the MESSAGES indicator to work.

SPEAKER VOLUME

Press the volume (▲ or ▼) buttons on the side of the base to adjust the speaker volume to a comfortable level. Press the (▲) to increase the volume and the (▼) to de-crease the volume. Volume level displays when you press the volume button. L8 is the maximum and L1 is the minimum. When you reach the max or minimum level you will hear an error tone.

OUTGOING ANNOUNCEMENT

The outgoing announcement is heard by the incoming caller when the answering system answers the call. The default announcement is: *PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE*. You may, however, choose to record a personal outgoing announcement.

Recording a personal announcement

For best results when recording a personal announcement, you should be about nine inches from the microphone and try to eliminate as much background noise as possible.

1. Press and hold the announce button on the base and begin speaking after you hear the beep.
2. When finished recording, release the button and your new announcement plays.

SAMPLE OUTGOING ANNOUNCEMENT

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

NOTE: You have up to two minutes to record a personal outgoing announcement.

NOTE: If you choose not to record a personal announcement, the system uses the default announcement. To hear the default announcement, press and release the announce button on the base.

REVIEWING THE ANNOUNCEMENT

Press and release announce button to review your outgoing announcement. Press the play/stop button to stop.

MEMO

Use the Memo feature to leave a message for yourself and/or family members.

1. Press and hold the memo button.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the memo button when you are finished recording the memo.

MESSAGE PLAYBACK

The message indicator lets you know when you have new messages. To play messages, press the play/stop button. While a message is playing, you may do the following:

1. Press the play/stop button to stop message playback.
2. Press reverse/skip (▼) button once to re-play the current message.
3. Press reverse/skip (▼) button twice to review previous messages.
4. Press reverse/skip (▲) button to skip to the next message.
5. Press the erase button to erase a message while it is playing.

ERASING MESSAGES

You may erase messages at the base two ways:

To erase a message while it is playing:

1. Press and release play/stop button.
2. Press reverse/skip (▲ or ▼) button to play the message you want to erase.
3. Press the erase button on the base.

TIPS: You may access the answering system remotely with a cordless handset or touch-tone phone in another location. See *REMOTE ACCESS*.

To erase all previously reviewed messages:

When the base is in standby mode, press and hold the erase button for three seconds to erase all previously played messages. You will hear a confirmation tone, and the message indicator flashes the number of messages not yet reviewed.

SCREENING CALLS AT THE BASE

You may screen incoming calls by waiting for the caller to begin leaving a message (to hear who it is), then pick up the handset, and press talk/callback to speak to caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough for you to hear incoming calls.

SCREENING CALLS WITH THE CORDLESS HANDSET

You may use the cordless handset to remotely screen calls.

1. Wait for the caller to begin leaving a message (to hear who it is).
2. Press the exit/answerer button to access the answering system.
3. Listen as the caller leaves a message.
4. Press the talk/callback button to speak to the person or press exit/answerer button to stop screening the call.

REMOTE ACCESS

This section explains how to use the cordless handset, or any touch tone phone, to access the answering system with your 3-digit security code.

TIPS: If you access the answering system with any other touch-tone phone, a voice menu guides you through the steps.

SETTING THE SECURITY CODE FOR REMOTE ACCESS

The product provides you with the ability to access the answering system from a tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. The default security code is 1 2 3, and you may only change the security code at the handset.

1. Press the exit/answerer button on the handset.
2. Press the *tone button to display *SECURITY CODE 1 2 3*.



3. Use the touch-tone pad on the handset to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number key for security code 628.



NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again. The new numbers replace the old numbers.

To keep the current security code, exit the remote access mode, and return to standby mode, press the exit/answerer button.

4. Press the *tone button, and you will hear a confirmation tone. The new security code shows in the display.



ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM WITH THE CORDLESS HANDSET MESSAGE PLAYBACK

1. Make sure your handset is in standby mode.
2. Press the exit/answerer button to access the answering system. The display shows *ANSWERER REMOTE ACCESS*.
3. Press the play/stop button to play messages, or press exit/answerer button to return to standby mode.

When you are playing a message, you may do the following:

- a) Press play/stop/2 key to stop message playback.
- b) Press review/1 key once to re-play the current message.
- c) Press review/1 key twice to review previous messages.
- d) Press skip/3 key to skip to the next message.
- e) Press erase/0 key to erase the current message.
- f) Press 4 key to turn the answering system on or off.
4. When you finish reviewing your messages, press the play/stop button to stop message playback, and then press the exit/answerer button to exit the *ANSWERER REMOTE ACCESS* mode.

ACCESSING THE ANSWERING SYSTEM FROM ANOTHER LOCATION

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number to which the answering system is connected.
2. When the answering system answers your call, enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

TIP: During remote access you may bypass the outgoing announcement by pressing any number key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, enter your security code to access the answering system.

MEMORY FULL

When you access your answering system remotely, and the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone disconnects. You should erase some of the old messages so the system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off.

To access the answering machine, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

The remote feature enables you to perform the following function:


<i>To</i>	<i>Press this Button</i>
Replay the current message	press 1 once
Review the previous message	press 1 twice
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase messages (during message playback)	0
Skip message	3
Turn answering system off/on	4
Review voice menu options	7

REPLACING THE BATTERY



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery 5-2548, which is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is OFF (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

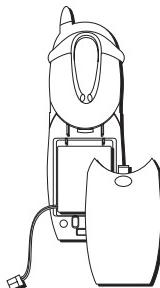

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

HEADSET AND BELT CLIP INSTALLATION

CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET


For hands free conversation.

1. Insert the headset plug into the headset jack.
 2. Adjust the headset to rest comfortably on the ear.
 3. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
- Press the talk/callback button to answer or place a call while using the headset.

CONNECTING THE BELT CLIP

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the edges of the belt clip into the slots on each side of the handset and snap the belt clip into place.

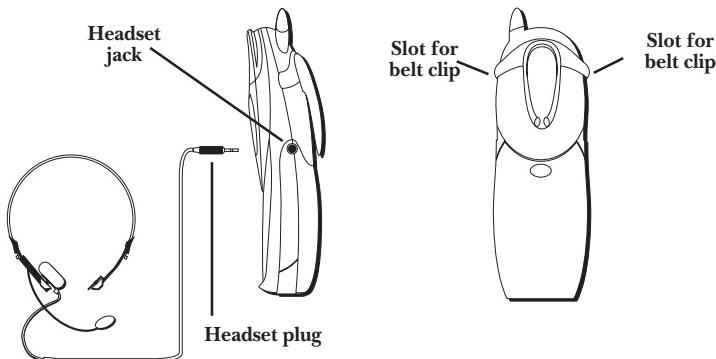

DISPLAY MESSAGES

The following indicators show the status of a message or of the unit.

	This means the ringer is OFF, and the handset will not ring when you receive an incoming call.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name in one of the 50 memory locations. (NOTE: The memory records in the base and the cordless handsets do not overlap and cannot be shared. The base and handset has 50 individual memory locations.)
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
UNKNOWN NAME /CALLER/NUMBER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.
PAGING /PAGING FROM	Someone has pressed the page/intercom button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
TRANSFER FROM HANDSET #/"HANDSET NAME"	Prompt telling you an incoming call is being transferred to you from another handset.

CONFERENCE	Indicates you are conferencing with another handset to an external party.
ANSWERER REMOTE ACCESS	Indicates you are now accessing the base answering system remotely.
MUTE ON	Indicates you are pressing the mute/program button to prevent the caller on the line from hearing an outside conversation.
HANDSET NEEDS REGISTRATION	Indicates the handset needs to be registered to the base prior to use.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
NO DATA	No Caller ID information was received.
LOW BATTERY	Indicates the battery needs to be changed.
LINE IN USE	Displays on handset which line is in use.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is from a long distance call.
INCOMPLETE DATA	CID information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
NO CALLS	Indicates there are no CID records in memory.
NEW CALL XX	XX represents the number of new CID records not reviewed.
ENTERTEL NUMBER	Prompt telling you to enter a telephone number in one of 50 memory locations.
BLOCKED CALL	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
BLOCKED NAME	The persons name is blocked from transmission.

ANSWERING SYSTEM DISPLAY MESSAGES

0-59	Total number of messages.
CL (blinking)	The voice time/day stamp needs set.
--	Answerer off.
An (blinking)	Currently answering a call.
F (blinking)	Memory is full.
LA (Line Access)	External line remote answerer.
EE (blinking)	Recording Announcement or memo.

HANDSET SOUND SIGNALS

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE SOLUTIONS

No dial tone

- Check or repeat installation steps.
- Make sure base power cord is connected to a working electrical outlet.
- Make sure the telephone line cord is connected to the base and the modular phone jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (16 hours).

- Make sure the battery pack is installed correctly.
 - Did the handset beep when you pressed the talk/callback button? Did the charge indicator on the base turn on? The battery may need to be charged.
 - Place handset in cradle for at least 20 seconds to reset.
-

Dial tone is OK but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.
-

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer setting is ON.
 - The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
 - Check for dial tone.
-

You experience static, noise, or fading in and out

- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Relocate the base. Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
 - Charge the battery.
-

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
 - Clean charging contacts on cordless handset and base/charge cradle with a soft cloth or an eraser.
 - See solutions for "No dial tone."
 - Replace the battery.
-

Charge indicator on the base flashes

- Provided your phone company offers voice message service and you subscribe to it, the charge indicator on the base flashes when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. It stops flashing after the message has been reviewed.
-

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
 - Did you follow proper dialing sequence?
-

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power converter from the wall outlet and the back of the base/charge cradle. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adapter back into the base/charge cradle and wall outlets. Reconnect the battery and charge for 16 hours. Re-register the handset.
-

CALLER ID SOLUTIONS

No Display

- Charge or replace the battery.
 - Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power converter from the base/charge cradle and reconnect it.
-

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.
-

No Caller ID

- You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company to receive Caller ID records.
-

BATTERY SOLUTIONS

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
 - Poor sound quality
 - Limited range
 - Charge indicator fails to light when the handset is placed in the base or charge cradle.
-

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean soft cloth.

CAUSES OF POOR RECEPTION

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.

- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

SERVICE

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

INDEX

Symbols

3-Way Conferencing 29

A

Accessing the Answering System From Another Location 45

Accessing the Answering System with the Cordless Handset 45

Accessory Order Form 59

Answering A Call 22

Answering System Display Messages 51

Answering System Set Up 40

Answering System Volume Control 21

Area Code 14

Auto Standby 22

B

Base and Charge Cradle Layout 8

Base Paging All Handsets 24

Battery Safety Precautions 47

Battery Solutions 54

Before You Begin 9

C

Call Timer 22

Call Waiting 22

Caller ID (CID) 34

Caller ID Solutions 53

Causes of Poor Reception 54

Chain Dialing from Memory 33

CID Errors 39

Connecting an Optional Headset to the Handset 48

Connecting the Belt Clip 48

Cordless Handset Volume Control 21

D

Default 19

Deleting All CID Records 39

Deleting the CID Record Showing in the Display 38

Dialing a CID Number 37

Dialing a Stored Number 33

Display Messages 49

E

Equipment Approval Information 2

Erasing Messages 42

Exit 21

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 2

Flash 22

G

General Product Care 54

Global Deregistration 19

H

Handset 33

Handset De-registration 18

Handset Layout 7

Handset Name 13

Handset paging another handset 23

Handset Registration 16

Handset Sound Signals 51

Headset and Belt Clip Installation 48

Hearing Aid Compatibility (HAC) 2

I

Important Installation Guidelines 10

Initiating an Intercom Call During an External Cal 28

Inserting a Pause in the Dialing Sequence 31

Installation 10

Installing the Phone 11

Intercom 26

Interference Information 2

Introduction 5

L

Language 13
Last Number Redial 22
Limited Warranty 58

M

Making A Call 21
Making an Intercom Call 26
Memo 42
Memory 29
Memory Full 46
Message Playback 42, 45
Messages Indicator 40
Mute 23

O

Operation 20
Outgoing Announcement 41

P

Paging 23
Parts Checklist 9
Programmable Functions 12

R

Receiving an Incoming Call During an Intercom Call 27
Receiving an Intercom Call 27
Receiving and Storing CID Records 34
Recording a personal announcement 41
Remote Access 43
Replacing the Battery 47
Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 32
Reviewing CID Records 35
Reviewing the Announcement 42
RingerTone 15

S

Sample Outgoing Announcement 41
Screening Calls at the Base 43
Screening Calls with the Cordless Handset 43
Service 55
Setting the Rings to Answer 40
Setting the Security Code for Remote Access 44
Speaker Volume 41
Storing a Name and Number in Memory 30
Storing a Redial Number 31

T

Telephone Jack Requirements 9
Telephone Setup 12
Telephone Solutions 51
Temporary Tone Dialing 29
To Change 32
To Delete 32
To erase a message while it is playing 42
To erase all previously reviewed messages 43
To Review 32
Tone/Pulse 15
Transferring Calls 25
Transferring CID Records to Memory 36
Troubleshooting Guide 51
Turning the Answering System Off and On 40

V

VoiceTime/Day Stamp 40

W

Wall Mounting the Base 12
When you are playing a message, you may do the following 45

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

ACCESSORY INFORMATION

DESCRIPTION	MODEL NO.		PRICE*
	BLACK	WHITE	
Headset	5-2555	5-2552	\$36.35
Replacement Handset Battery		5-2548	\$11.90
Belt Clip		5-2607	\$8.75
AC power adapter		5-2596	\$18.35

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.

Items are subject to availability.

*Prices are subject to change without notice.

Model 21025/26
16223870 (Rev. 3 E/S)
04-35
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2004 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)



Sistema Contestador de 2.4 GHz para Múltiples Auriculares e Identificador de Llamada en Espera Guía del Usuario



Creamos cosas buenas para la vida.

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subpart E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinada apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

ESTATUTO SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIAción DE LA FCC RF

Este equipo cumple con los límites expresos por la FCC RF para la exposición de radiación en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser colocado junto u operado en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Para la operación del aparato en el cuerpo, este teléfono ha sido sujeto a prueba y satisface los requerimientos para exposición de la FCC y RF cuando se utiliza con el gancho del cinturón que viene provisto con este producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de los requerimientos para exposición de la FCC y RF.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO	2
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	2
ESTATUTO SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIAción DE LA FCC RF	3
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)	3
INTRODUCCIÓN	5
FORMATO DEL AURICULAR	7
FORMATO DE LA BASE Y CARGADOR	8
ANTES DE COMENZAR	9
LISTA DE PARTES	9
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO	9
INSTALACIÓN	10
INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN:	10
INSTALACIÓN DEL TelÉFONO	11
PARA MONTAR LA BASE SOBRE PARED	12
PARA PROGRAMAR EL TelÉFONO	12
FUNCIONES PROGRAMABLES	12
IDIOMA	13
NOMBRE DEL AURICULAR	13
CLAVE DE ÁREA	14
TONO DEL TIMBRE	15
TONO/ PULSO	15
REGISTRO DEL AURICULAR	16
PARA CANCELAR EL REGISTRO DEL AURICULAR	18
CANCELACIÓN GLOBAL DE REGISTRO	19
PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA	19
OPERACIÓN DEL TelÉFONO	20
INDICADOR DE CARGA / En USO	20
CONTROL DE VOLUMEN DEL TIMBRE	20
CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR INALÁMBRICO	21
CONTROL DE VOLUMEN DEL SISTEMA CONTESTADOR	21
SALIDA	21
PARA HACER UNA LLAMADA	21
PARA CONTESTAR UNA LLAMADA	22
TEMPORIZADOR (TIMER)	22
AUTO ALERTA	22
LLAMADA EN ESPERA	22
SERVICIOS ESPECIALES ("FLASH")	22
ÚLTIMO NÚMERO MARCADO	22

**ADVERTENCIA: PARA
PREVENIR
EL RIESGO DE
UNFUEGO O DE UNA
SACUDIDA
ELECTRICA, NO
EXPONGA
ESTE APARATO A LA
LLUVIA O A LA
HUMEDAD.**



EL RELÁMPAGO Y LA
PUNTA DE FLECHA
DENTRO DEL TRIÁNGULO
ES UNA SEÑAL DE
ADVERTENCIA,
ALERTANDOLO A UD. DE
QUE HAY "VOLTAJE
PELIGROSO" DENTRO DEL
PRODUCTO.



CUIDADO: PARA REDUCIR
EL RIESGO DE UNA SACUDIDA
ELECTRICA, NO quite LA
CUBIERTA (O PARTE
POSTERIOR). NO USE PARTES
DE REPUESTO DENTRO.
CONSULE A ALGUNA
PERSONA CALIFICADA DEL
SERVICIO DE REPARACIONES.



EL SIGNO DE
EXCLAMACIÓN DENTRO
DEL TRIÁNGULO ES UNA
SEÑAL DE
ADVERTENCIA,
ALERTANDOLO A UD. DE
QUE EL PRODUCTO, TRAE
INCLUIDO,
INSTRUCCIONES MUY
IMPORTANTES.

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

ENMUEDECEDOR	23	PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR	40
LOCALIZADOR	23	PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR SU SISTEMA CONTESTADOR	40
PARA LOCALIZAR DESDE LA BASE A TODOS LOS AURICULARES	24	PARA PROGRAMAR LOS TIMBRES PARA CONTESTAR	40
PARA TRANSFERIR LLAMADAS	25	SELLO DE VOZ PARA HORA /DÍA	40
INTERFONO	26	INDICADOR DE MENSAJES	40
PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO	26	VOLUMEN DEL ALTAVOZ	41
PARA RECIBIR UNA LLAMADA DEL INTERFONO	27	ANUNCIO SALIENTE	41
PARA RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA ENTRANTE DURANTE UNA CONVERSACIÓN EN EL INTERFONO	27	EJEMPLO DE ANUNCIO SALIENTE	41
PARA INICIAR UNA LLAMADA DE INTERFONO DURANTE UNA LLAMADA TELEFÓNICA EXTERNA	28	PARA REVISAR EL ANUNCIO	42
TONO TEMPORARIO PARA MARCAR	29	MEMO	42
CONFERENCIA CON 3 PERSONAS	29	PARA REPRODUCIR EL MENSAJE	42
MEMORIA	29	PARA BORRAR MENSAJES	42
PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA	30	PARA FILTRAR LLAMADAS EN LA BASE	43
PARA ALMACENAR UN NÚMERO DE VOLVER A MARCAR	31	PARA FILTRAR LLAMADAS CON EL AURICULAR INALÁMBRICO	43
PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO	31	ACCESO A CONTROL REMOTO	43
PARA REVISAR, CAMBIAR, o BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS	32	PARA PROGRAMAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD	
PARA REVISAR:	32	PARA TENER ACCESO A CONTROL REMOTO	44
PARA CAMBIAR:	32	PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR CON EL AURICULAR INALÁMBRICO	45
PARA BORRAR:	32	PARA REPRODUCIR MENSAJES	45
PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO	33	PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN	45
AURICULAR	33	MEMORIA LLENA	46
MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA	33	PARA CAMBIAR LA BATERÍA	47
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)	34	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA	47
PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	34	INSTALACIÓN DE AUDÍFONOS Y DEL GANCHO DEL CINTURÓN	48
PARA REVISAR LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR (CID)	35	PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR	48
PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA	36	PARA CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN CON LOS AUDÍFONOS	48
PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	37	MENSAJES EN LA PANTALLA	48
PARA BORRAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	38	MENSAJES EN LA PANTALLA PARA EL SISTEMA CONTESTADOR	51
PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	39	SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	51
ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	39	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	51

INTRODUCCIÓN



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Felicitaciones por su compra de este Teléfono Inalámbrico/ Sistema Contestador GE con Identificador de Llamada en Espera. Este sistema ha sido diseñado para ser de fácil manejo; sin embargo, usted puede aprovechar al máximo de su potencial si se toma unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones. Este teléfono es un producto con múltiples funciones que puede utilizarse junto con los servicios de Identificador de Llamada en Espera y de Identificador de Llamadas, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite:


- Ver el nombre y número telefónico de la persona que llama, mientras que usted está en el teléfono (Identificador de Llamada en Espera).
- Identificar a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia, en cada auricular.
- Saber quién llamó mientras usted estaba fuera.
- Filtrar llamadas no deseadas, eliminar llamadas molestas, o prepararse para contestar una llamada.

CUIDADO: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.



IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: El servicio estándar de Identificador de Nombre/ Número para saber quién está llamando cuando suena el teléfono y el Servicio de Identificador de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en el teléfono.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 2.4 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 2.4 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

FORMATO DEL AURICULAR

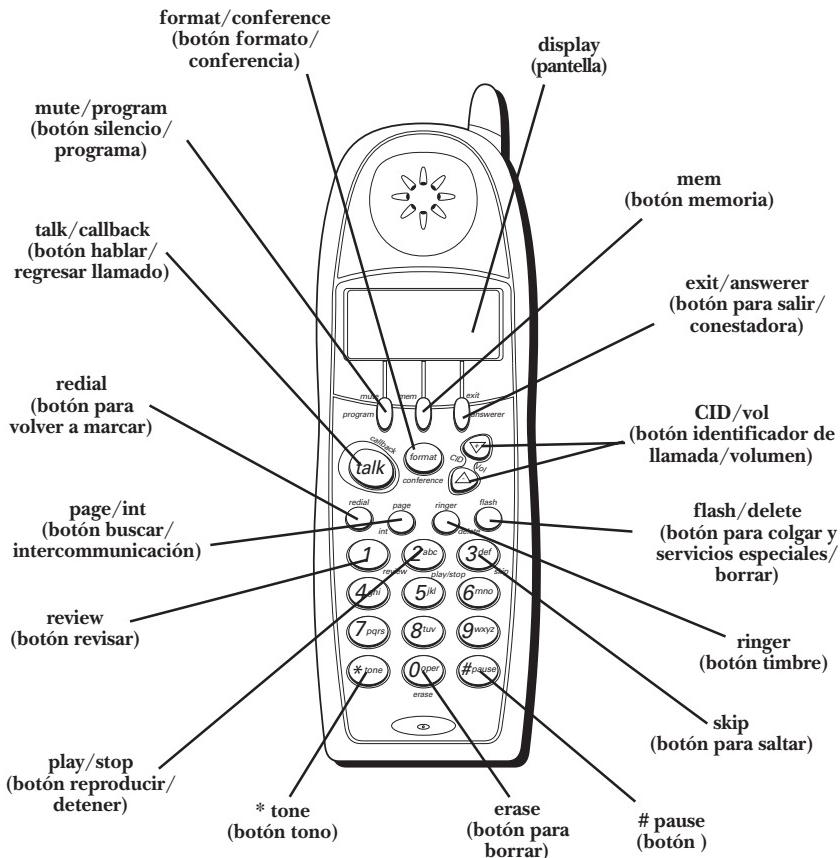

FORMATO DE LA BASE Y CARGADOR

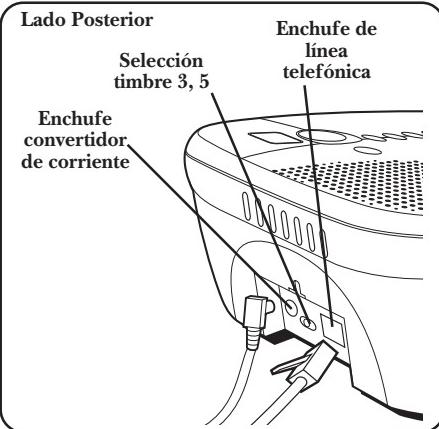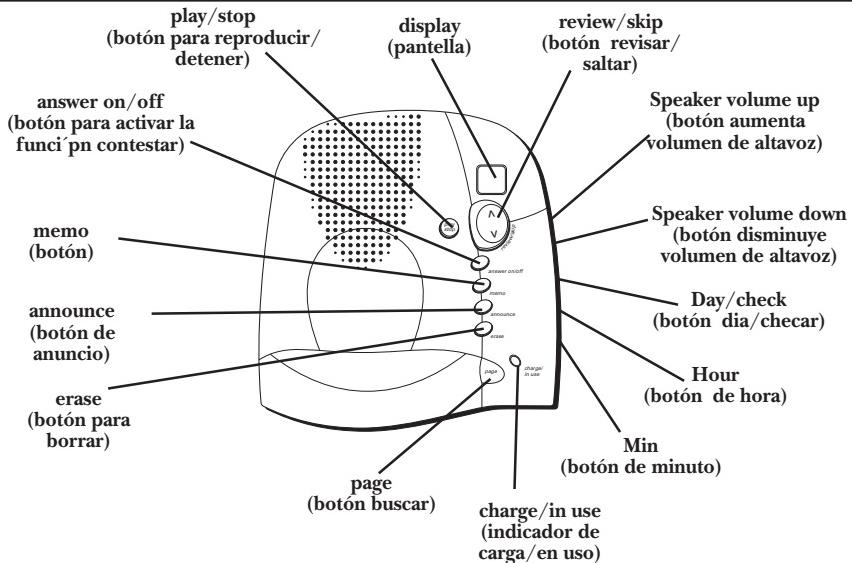


ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.




Base



2 Auriculares



1 Auriculares
adicional (21026)



+



2 Paquetes de baterías para el auricular + 1 Paquete de batería para el auricular adicional (21026)




Convertidor de corriente AC



+




1 Base para carga del auricular adicional (21026)




Pedestal para montaje



Cable de línea telefónica



1 Gancho para cinturón adicional (21026)

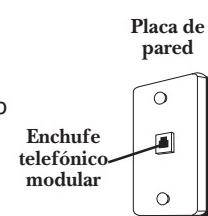

Placa de pared

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

INSTALACIÓN

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN:

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe telefónico de pared (RJ11C).
2. Conecte el convertidor de corriente AC en el enchufe eléctrico y el conector DC en el enchufe localizado en la parte posterior de la base.




CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA , Inc. 5-2596 que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

3. Instale una batería en cada auricular.

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de usar el aparato.

- Empuje hacia abajo la parte de arriba de la cubierta del compartimiento de las baterías (localizada en la parte posterior del auricular) y deslice la cubierta hacia afuera.

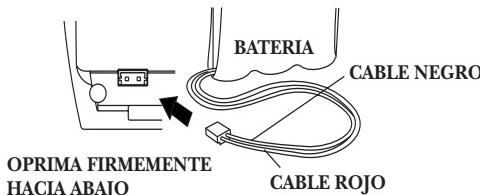

- Levante el paquete de las baterías y conecte el enchufe de las baterías dentro del compartimiento.

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el enchufe dentro del compartimiento como se muestra en la ilustración.

- Deslice la cubierta del compartimiento de las baterías a su sitio.
- 4. Conecte el cable de línea telefónica conectando un extremo de cable de línea dentro del enchufe en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe telefónico de pared.

NOTA: Una base puede respaldar hasta cuatro auriculares.

5. Coloque un auricular en el cargador. El indicador de carga/ en uso se ilumina para indicar que la batería se está cargando.

6. Conecte el convertidor del cargador dentro de un enchufe de corriente eléctrica, y coloque el auricular adicional en el cargador. El indicador de carga se ilumina para indicar que la batería se está cargando.
7. Deje que los auriculares se carguen en una superficie plana, como un escritorio o una mesa, durante 16 horas antes de ser utilizados por primera vez. Si usted no carga los auriculares adecuadamente, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.



PARA MONTAR LA BASE SOBRE PARED

NOTA: Para mejores resultados, deje la base sobre una superficie plana durante la carga inicial antes de colgarlo sobre la pared.

1. Voltee el teléfono de cabeza.
2. Sujete el pedestal para montaje introduciendo primero las lengüetas en la orilla abierta del pedestal en las ranuras de la parte de debajo de la base. Después empuje hacia abajo a que entre en su sitio.
3. Deslice los agujeros para montaje (en la parte posterior del pedestal) sobre los postecitos de pared y deslice hacia abajo hasta que el aparato entre en su sitio. (Placa de pared no incluida).

PARA PROGRAMAR EL TELÉFONO

FUNCIONES PROGRAMABLES

Hay ocho menús de funciones programables disponibles: Idioma, Nombre del Auricular, Clave de Área, Tono del Timbre, Tono/ Pulso, Registro, Cancelación de Registro, y Programaciones de Fábrica.

IDIOMA

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).
2. Oprima el botón de programa (“mute/program”) y la indicación de idioma (“*SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP*”) aparece en la pantalla.
3. Utilice el teclado de tono, o utilice los botones del Identificador (“cid/vol”) (\blacktriangleleft o \triangleright) en el auricular para seleccionar (“*1ENG 2FRA o 3ESP*”). La programación de fábrica es inglés.



NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) una vez para volver a la programación anterior y volver al menú principal.



4. Oprima el botón para programar (“program/mute”) para salvar su selección, y volver al menú principal. El idioma seleccionado aparece en la pantalla durante dos segundos.

NOMBRE DEL AURICULAR

1. Oprima el botón de programa (“mute/program”) hasta que la indicación para inscribir su nombre (“*ENTER NAME*”) aparece en la pantalla.
2. Utilice el teclado numérico en el auricular para inscribir el nombre (hasta 15 caracteres).

Más de una letra está almacenada en cada tecla numérica. Por ejemplo, para inscribir “Bill Smith”, oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Espere un segundo. Oprima la tecla del 5 tres veces para la segunda letra L, y oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S; oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; oprima el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, utilice el botón para borrar (“flash/delete”) para retroceder y borrar la(s) letra(s) equivocada(s).

NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) una vez para mantener a la programación anterior y volver al menú principal.

3. Oprima el botón de programa (“mute/program”) para salvar el nombre inscrito y volver al menú principal. El nombre aparece en la pantalla durante dos segundos.

CLAVE DE ÁREA

Si usted inscribe una clave de área de 3 dígitos en el menú de clave de área, su clave de área local no aparecerá en los archivos del Identificador de Llamadas recibidos. En su lugar, usted ve únicamente el número local de siete dígitos. Las llamadas que usted recibe de fuera de su clave de área local, aparecen como números de diez dígitos.

Asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).

1. Oprima el botón de programa (“mute/program”) hasta que la indicación de clave de área (“*PROG AREA LOCAL - - -*”) aparezca en la pantalla. La programación de fábrica es - - - .



PROG AREA LOCAL
- - -

2. Utilice el teclado de tono de la base o del auricular para inscribir su clave de área de tres dígitos.

NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) una vez para mantener a la programación anterior y volver al menú principal.

NOTA: Si usted comete un error, utilice el botón de borrar (“flash/delete”) para retroceder y borrar la(s) letra(s) equivocada(s).

3. Oprima el botón para programar (“mute/program”) para salvar su selección y volver al menú principal. La clave de área seleccionada se muestra durante dos segundos.




AREA LOCAL - 317

TONO DEL TIMBRE

Asegúrese que su auricular esté en el menú principal.

Usted puede seleccionar entre seis tonos de timbre diferentes.

1. Asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK").
2. Oprima el botón de programa ("mute/program") hasta que la indicación "*PROG TONO TIMBR 1 2 3 4 5 6*" aparezca en la pantalla. Usted escuchará el tono del timbre actual.
3. Utilice el teclado de tono en su auricular para seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o utilice los botones del Identificador "cid/vol"(▲ or ▼) en el auricular para hacer su selección. La programación de fábrica es 1.

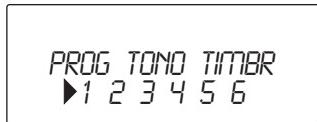

NOTA: Cuando usted utiliza el auricular o la base para programar el tono del timbre, el tono del timbre suena después de que usted hace su selección.

NOTA: Oprima el botón de salida ("exit/answerer") una vez para mantener la programación anterior y volver al menú principal.

4. Oprima el botón para programar ("mute/program") para salvar su selección, y volver a la pantalla principal. El nuevo tono del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos y usted escuchará un tono de confirmación.



TONO/PULSO

La mayoría de los sistemas telefónicos utilizan la modalidad para marcar por tono, pero algunos todavía utilizan la modalidad para marcar por pulso (rotatorio).

Dependiendo de su sistema telefónico, programe la modalidad de marcado de la siguiente manera:

1. Asegúrese que el auricular esté en el menú principal. También asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).
2. Oprima el botón de programa (“mute/program”) hasta que la indicación de tono/ pulso (PROG TONO/PULSO 1TONO 2PULSO aparezca en la pantalla.



3. Utilice el teclado de tono en su auricular para seleccionar “1TONO” o “2PULSO” o utilice los botones del Identificador cid/vol (▲ or ▼) en el auricular para hacer su selección. La programación de fábrica es “1TONO”.

NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de menú principal.

4. Oprima el botón para programar (“mute/program”) para salvar su selección, y volver al menú principal. Usted escuchará un tono de confirmación.



NOTA: Si usted no está seguro de qué modalidad para marcado tiene, programe el teléfono en modalidad de tono y haga una llamada de prueba. Si la llamada conecta, la programación está correcta. Si la llamada no conecta, programe el teléfono en modalidad para marcar por pulso.

REGISTRO DEL AURICULAR

SUGERENCIA: Durante el proceso de registro, mantenga su auricular cerca de la base cuando muestra lo siguiente:



Usted debe registrar un auricular a la base cuando lo siguiente aparece en la pantalla:

**NECESITO AURICUL
REGISTRAR**

1. Oprima el botón para programar (“mute/program”) hasta que la indicación de registro (“OPRIMA LOCALIZ ESOERA AL BIP”) aparezca en la pantalla.

**OPRIMA LOCALIZ
ESPERE AL BIP**

2. Oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que usted escuche un tono largo y el auricular muestre la indicación de auricular registrado (“AURICULAR # REGISTRADO”).

**AURICULAR 1
REGISTRADO**

3. Cuando el proceso de registro del auricular ha sido completo, usted puede nombrar a su auricular. La pantalla le indica que inscriba el nombre (“INSCRIBA NOMBRE”). Repita los pasos 1 al 3 en la sección del Nombre del Auricular.

NOTA: Si el auricular había sido registrado anteriormente, y un nombre le había sido asignado, el nombre automáticamente aparece después de un proceso exitoso de registro.

Para volver a registrar un auricular:

1. Oprima el botón para programar (“mute/program”) hasta que la indicación de registro (“REGISTRAR1SI 2NO”) aparezca en la pantalla.
2. Utilice el teclado de tono en el auricular o el botón del Identificador cid/vol (▲ or ▼) para seleccionar “1SI.” La programación de fábrica es “2NO.”

**REGISTRAR
►1 SI 2 NO**

3. Repita los pasos uno al tres de la sección Registro del Auricular.

PARA CANCELAR EL REGISTRO DEL AURICULAR

Esta función cancela el registro del auricular. Si usted no sabe el nombre de un auricular, usted debe cancelar el registro de acuerdo a los pasos a continuación. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

ADVERTENCIA: No es recomendable que un auricular sea des registrado, a menos que sea absolutamente necesario, porque una vez que un auricular es des registrado, las funciones telefónicas de ese auricular no pueden utilizarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

1. Asegúrese que su auricular esté en modalidad de menú. Asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).
2. Oprima el botón de programa (“mute/program”) hasta que la indicación de cancelación de registro “*DES-REGISTRAR 1SI 2NO*” aparezca en la pantalla.” La programación de fábrica es “*2NO*.”



DES-REGISTRATION
1 SI ▶ 2 NO

3. Utilice el teclado de tono o utilice los botones del Identificador (“cid/vol”) (▲ o ▼) para seleccionar “*1SI*” o “*2NO*”.
4. Oprima el botón de programa (“mute/program”) para confirmar y la indicación de que se acerque a la base (“*ACERCAR A BASE*”) aparece en la pantalla hasta que el auricular se acerca a la base.



ACERCAR A
BASE

Después, la pantalla del auricular le pide confirmación (“*CONFIRMAR? 1SI 2NO*”).



CONFIRMAR?
1 SI 2 NO

5. Utilice el teclado de tono o el botón del Identificador de Llamadas (“cid/vol”) (▲ o ▼) para hacer su selección.

NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) una vez para mantener la programación anterior y volver a la pantalla de menú principal.

- Oprima el botón de programa (“mute/program”) para confirmar que el registro ha sido cancelado. La indicación de cancelación (“AURICULR # DES-REGISTRAR”) aparece en la pantalla.



AURICULR 1
DES-REGISTRAR

CANCELACIÓN GLOBAL DE REGISTRO

Si uno o más auriculares se extravían, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.

ADVERTENCIA: No es recomendable que un auricular sea des registrado, a menos que sea absolutamente necesario, porque una vez que un auricular es des registrado, las funciones telefónicas de ese auricular no pueden utilizarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

- Oprima y sostenga el botón localizador (“page”) en la base hasta que el indicador de carga parpadee.
- Oprima y sostenga nuevamente el botón localizador (“page”) en la base hasta que el indicador de carga parpadee rápidamente.
- Oprima y suelte el botón localizador (“page”) en la base. El indicador de carga deja de parpadear , y después la base vuelve a la modalidad de alerta, y cada auricular indica que necesita ser registrado (“NECESID AURICUL REGISTRAR”) en la pantalla.

PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar las programaciones originales de fábrica. Siga los pasos a continuación, para volver a las programaciones originales de fábrica.

- Asegúrese que su auricular esté en modalidad de menú. Asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).
- Oprima el botón de programa (“mute/program”) hasta que la indicación de programaciones de fábrica (“PROG DE FABRICA 1SI 2NO”) aparezca en la pantalla.

3. Utilice el teclado de tono en su auricular para inscribir “1SI o 2NO”), o utilice los botones del Identificador (“cid/vol”) (▲ o ▼) para hacer su selección. La programación de fábrica es “2NO.”



NOTA: Si usted escoge “sí” (“SI”), todas las programaciones en el menú regresan a las programaciones originales de fábrica.

NOTA: Oprima el botón de salida/contestador (“exit/answerer”) una vez para volver a la programación anterior y volver a la pantalla de menú principal.

4. Oprima el botón de programa (“mute/program”) para salvar su selección, y volver al menú principal. Si usted selecciona que sí (“SI”), la indicación de programaciones de fábrica (“SI, PROG DE FABRICA SI”) aparece en la pantalla durante dos segundos.



PANTALLA DE AURICULAR

OPERACIÓN DEL TELÉFONO

INDICADOR DE CARGA / EN USO

El indicador de carga/ en uso se ilumina cuando el auricular es colocado correctamente sobre la base y está cargando, o cuando el teléfono está activado. El indicador parpadea cuando la base está siendo localizada, cuando la base está localizando al auricular, o cuando usted recibe una llamada entrante.

CONTROL DE VOLUMEN DEL TIMBRE

1. Asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar – “TALK”).
2. Oprima el botón del timbre y la pantalla muestra uno de los siguientes mensajes, dependiendo de si el timbre está desactivado (OFF) o activado (ON):

TIMBRE ON
►1 ON 2 OFF

TIMBRE OFF
1 ON ►2 OFF

3. Utilice el teclado de tono o el botón del Identificador de Llamadas ("cid/vol") (▲ o ▼) para hacer su selección.
4. Oprima el botón de programa ("mute/program") para salvar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación, y la programación del timbre aparece en la pantalla durante dos segundos.

NOTA: Si usted desactiva el timbre, el símbolo de timbre desactivado  aparece en la pantalla.

NOTA: Oprima el botón de salida ("exit/answerer") una vez para mantener la programación previa o para volver a la modalidad de alerta.

CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR INALÁMBRICO

Cuando el auricular inalámbrico está activado (ON) (en modalidad para hablar – "TALK"), ajuste el volumen del recibidor oprimiendo los botones del Identificador ("cid/ vol") (▲ o ▼) en el auricular inalámbrico. Hay cuatro niveles de volumen, y cada vez que se oprime los botones del Identificador ("cid/ vol") (▲ o ▼), el nivel de volumen es ajustado un nivel a la vez.

CONTROL DE VOLUMEN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Ajuste el volumen oprimiendo los botones de volumen (▲ or ▼) al costado de la base. Hay ocho niveles de volumen, y cada vez que se oprime un botón de volumen, el nivel de volumen se ajusta un nivel a la vez.

SALIDA

Oprima el botón de salida ("exit/answerer") para volver al menú principal y mantener la programación previa.

PARA HACER UNA LLAMADA

1. Levante el auricular y oprima el botón "talk/callback" en el auricular. Espere a escuchar el tono de marcar.
2. Marque el número deseado, o marque el número primero y después el botón "talk/callback."
3. Cuando usted haya terminado, oprima el botón "talk/callback" para colgar.

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA

1. Cuando el teléfono timbre, oprima el botón “talk/callback” en el auricular.
2. Cuando haya terminado, oprima nuevamente el botón “talk/callback” para colgar el auricular.

TEMPORIZADOR (TIMER)

Después de que usted ha oprimido el botón “talk/callback” en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y empieza a contar la duración de la llamada en minutos y segundos.

AUTO ALERTA

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

LLAMADA EN ESPERA

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular. Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón “flash” en el auricular y su llamada original se pone en espera. Usted puede pasar de una a otra llamada oprimiendo el botón “flash.”

SERVICIOS ESPECIALES (“FLASH”)

Utilice el botón de servicios (“Flash”) en el auricular para activar servicios especiales, como llamada en espera, que le son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No oprima el botón “talk/callback” en el auricular inalámbrico para activar un servicio de llamadas, como llamada en espera, porque de ser así, usted colgará el teléfono.

ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Oprima el botón de volver a marcar (“redial”) para mostrar el último número que usted marcó, y después oprima el botón para hablar (“talk”), o
2. Oprima el botón “talk/callback” en el auricular.
3. Oprima el botón para volver a marcar (“redial”).

4. Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón para volver a marcar ("redial") para volver a marcar el número rápidamente.

ENMUDECEDOR

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Durante una conversación telefónica o una llamada de interfono, oprima el botón enmudecedor ("mute/program"). La indicación de que el enmudecedor ha sido activado ("ENMU") aparece en la pantalla.



2. Oprima nuevamente el botón enmudecedor ("mute/program") para cancelar y volver a su conversación telefónica.

LOCALIZADOR

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado. Para enviar y recibir señales del localizador, todos los auriculares deben estar registrados. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

Auricular Localizando a otro Auricular



1. Asegúrese que su teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –"TALK").
2. Oprima el botón del localizador ("page/int") en el auricular.
3. Utilice el teclado numérico en su auricular para inscribir el número del auricular al que usted quiere llamar. La indicación del localizador ("LOCALIZANDO EXTENSION") aparece en la pantalla.

NOTA: Para localizar a todos los auriculares, oprima el botón de tono ("* tone").

4. El auricular que recibe es llamado, y únicamente este auricular recibe emite un tono localizador. La siguiente información aparece en la pantalla:

*LOCALIZANDO
AURICULAR 2*

AURICULAR QUE EMITE

*LOCALIZAR DESDE
AURICULAR 1*

AURICULAR QUE RECIBE

Cuando se oprime el botón para hablar (“talk/callback”) o localizador (“page/int”) en el auricular que recibe, la llamada del localizador es contestada. Si el localizador no es contestado después de dos minutos, la indicación de que no contestan (“*NO CONTESTAR*”) aparece en la pantalla del auricular que envía y la llamada del localizador es cancelada. El aparato vuelve a la modalidad de alerta.

NOTA: Si se ha asignado un nombre personalizado al auricular durante el proceso de registro, entonces el nombre aparece en la pantalla en lugar del número de auricular.

NOTA: Para cancelar la llamada del localizador, oprima el botón de salida (“exit/answerer”) o el botón localizador (page/int) en el auricular que envía.

PARA LOCALIZAR DESDE LA BASE A TODOS LOS AURICULARES

1. Oprima el botón localizador en la base.
2. Todos los auriculares registrados son localizados, y cada uno emite un tono del localizador.

Cuando se oprime el botón “talk/callback” en el auricular que recibe, la llamada es contestada.

NOTA: Para cancelar la llamada, oprima el botón localizador en la base.

PARA TRANSFERIR LLAMADAS

Esta función le permite transferir llamadas entre auriculares en modalidad para hablar ("TALK").

LINEA EN ESPERA
EXTENSION ?

1. Oprima el botón localizador ("page/int") para poner en espera.
2. Inscriba el número de l auricular al que usted quiera transferir la llamada, y se manda la señal al auricular que recibe. Durante la localización, un tono localizador es emitido en el auricular que recibe. Por ejemplo, AURICULAR 2 llama al auricular de Steve y la siguiente información aparece en la pantalla:

LOCALIZANDO/LINEA EN
ESPERA STEVE

AURICULAR 2
(Auricular que emite)

LOCALIZAR DESDE
AURICULR 2

AURICULAR DE STEVE
(Auricular que recibe)

NOTA: Si nadie contesta el localizador, oprima el botón de salida ("exit/answerer") o el botón localizador ("page/int") para cancelar la llamada.

Cuando se oprime el botón localizador ("page/int") o el botón para hablar ("talk/callback") en el auricular que recibe, el aparato pasa a la modalidad de interfono. Usted puede hablar con la persona en el interfono que recibe antes de transferir la llamada. La llamada permanece en espera mientras el aparato está en modalidad de interfono.

INTERFONO/LINEA EN
ESPERA STEVE

AURICULAR 2
(Auricular que emite)

INTERFONO
AURICULR 2

AURICULAR DE STEVE
(Auricular que recibe)

- Oprima el botón para hablar ("talk/callback") en el auricular que origina la llamada para poder transferirla.

Nota 1) Si el botón para hablar ("talk/callback") en el auricular que emite se oprime antes de que en el auricular que recibe se oprima el botón localizador ("page/int") o el botón para hablar ("talk/callback"), el auricular que recibe emite un tono de timbre (no el tono del localizador), y la pantalla le indica que una llamada está siendo transferida. La indicación de transferencia ("TRANSFER DES") junto con el número o el nombre del auricular que emite aparecen en la pantalla del auricular que recibe.



TRANSFER DES
AURICULAR 2

AURICULAR DE STEVE
(Auricular que recibe)

Nota 2) Si la otra extensión no toma la llamada en los siguientes 30 segundos, la llamada vuelve a ser transferida al auricular que emite, y la indicación "DEVOLVER LLAMADA" aparece en la pantalla del auricular que emite.



DEVOLVER LLAMADA

INTERFONO

La función del interfono le permite tener una conversación de tiempo ilimitado entre dos personas en dos auriculares.

PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
- Oprima el botón del interfono ("page/int") en el auricular. La indicación del localizador ("LOCALIZANDO EXTENSION?") aparece en la pantalla.



LOCALIZANDO
EXTENSION ?

3. Inscriba el número del auricular al que usted quiera llamar, y la persona en el otro auricular recibe un tono.

NOTA: Para cancelar el localizador, oprima nuevamente el botón localizador (“page/int”), o el botón de salida (“exit/answerer”).

*LOCALIZANDO
AURICULR 1*

LA PERSONA QUE EMITE

*LOCALIZAR DESDE
AURICULR 2*

LA PERSONA QUE RECIBE

4. Cuando la persona que recibe contesta el localizador, el interfono se activa. Cuando se establece la llamada de interfono, la siguiente información aparece en la pantalla:

*INTERFONO
AURICULR 1*

LA PERSONA QUE EMITE

*INTERFONO
AURICULR 2*

LA PERSONA QUE RECIBE

5. Cuando haya terminado, oprima el botón de salida (“exit/answerer”) o el botón del interfono (“page/int”) en cualquiera de los auriculares para desactivar el interfono.

NOTA: Durante la llamada de interfono, si a un auricular se le ha asignado un nombre, ese nombre aparece en la pantalla en lugar del número.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA DEL INTERFONO

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, oprima el botón de interfono (“page/int”) o el botón para hablar (“talk/callback”) en el auricular.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA ENTRANTE DURANTE UNA CONVERSACIÓN EN EL INTERFONO

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamada en el interfono es terminada inmediatamente. Oprima el botón para hablar (“talk/callback”) para contestar la llamada entrante.

PARA INICIAR UNA LLAMADA DE INTERFONO DURANTE UNA LLAMADA TELEFÓNICA EXTERNA

Durante una llamada telefónica externa, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada, fuera de la línea entre la persona en la llamada externa y los auriculares, o usted puede también tener una conversación de tres personas con la llamada en la línea externa y otro auricular.

1. Durante una llamada externa, oprima el botón localizador ("page/int") en el auricular para poner en espera la llamada externa. El aparato le pregunta si quiere poner la llamada en espera ("LINEA EN ESPERA EXTENSION?").

LINEA EN ESPERA
EXTENSION ?

2. Inscriba el número del auricular con el que usted quiera tener una llamada de interfono, y esa persona recibe un tono.

LOCALIZANDO/LINEA
EN ESPERA AURICULR 2

LOCALIZAR DESDE
AURICULR 1

AURICULAR QUE EMITE
(La indicación "LOCALIZANDO y LINEA
EN ESPERA" parpadea alternando)

AURICULAR QUE RECIBE

3. El auricular que recibe debe oprimir el botón de interfono ("page/int") o el botón para hablar ("talk/callback") en el auricular para contestar el interfono, y después los dos usuarios del interfono pueden hablar privadamente. La persona en la línea externa no puede escuchar esta conversación.

LINEA EN ESPERA/
INTERFONO AURICULR 2

INTERFONO
AURICULR 1

AURICULAR QUE EMITE
(LINEA EN ESPERA y INTERFONO"
parpadea alternando)

AURICULAR QUE RECIBE

NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) en cada auricular para cancelar la llamada del interfono, y la persona que emite puede continuar hablando con la persona en la línea externa. O la persona que llama puede oprimir el botón para hablar (“talk/callback”) para transferir la llamada a la persona que recibe, quien puede hablar con la persona en la línea externa independientemente.

TONO TEMPORARIO PARA MARCAR

Esta función es útil únicamente si usted tiene servicio para marcar por pulso. La función de Tono Temporario les permite a los usuarios de servicio telefónico de pulso (rotatorio) el tener acceso a los servicios de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta. El hacer uso de esta función le permite cambiar temporalmente su servicio para marcar en la modalidad de tono para que usted pueda inscribir y mandar su número.

1. Marque el número telefónico y espere a que la línea conecte.
2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón de tono (“*tone”) en el teclado numérico de su auricular para cambiar temporalmente la modalidad para marcar de pulso a tono.
3. Siga las instrucciones orales para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el auricular y el teléfono vuelve automáticamente a la modalidad para marcar por pulso (servicio rotatorio).

CONFERENCIA CON 3 PERSONAS

Cuando el auricular está ocupado con una llamada externa y usted quiere tener una conversación con otro interfono, la persona que emite o que recibe puede oprimir el botón de conferencia (“format/ conference”) para empezar una conferencia de 3 personas.

NOTA: Un auricular puede entrar en una conferencia directamente, oprimiendo el botón para hablar (talk/callback”) en el auricular, mientras que el otro auricular está en una conferencia externa.

MEMORIA

El auricular y la base tienen áreas para almacenar números de memoria separadas. Cincuenta nombres de 15 caracteres y números de hasta 20 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular.

PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Oprima el botón de memoria.
3. Oprima el número deseado de la localización de memoria (01 al 50) o utilice los botones del Identificador ("cid/vol") (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular para seleccionar la localización de memoria deseada. Si la localización de memoria junto con el nombre y número almacenado en esa localización aparecen en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación de vacío ("VACIO") aparece en la pantalla.



4. Oprima el botón de memoria. La pantalla le indica que inscriba el nombre ("INSCRIBA NOMBRE").




NOTA: Si usted no quiere inscribir un nombre, salte el paso 5.

5. Utilice el teclado en su auricular para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Espere un segundo. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón para borrar ("flash/delete") para borrar la(s) letra(s) equivocada(s) o número(s).

6. Oprima el botón de memoria para confirmar su selección. La pantalla indica que inscriba el número telefónico ("INSCRIB NUM TEL").

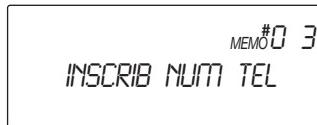

7. Utilice el teclado numérico en el auricular o en la base para inscribir la clave de área seguida por el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas), y oprima nuevamente el botón de memoria para salvar su selección. El aparato emite un tono para confirmar.
8. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor siga el paso 1 y repita el proceso.

PARA ALMACENAR UN NÚMERO DE VOLVER A MARCAR

1. Repita los pasos 1 al 6 de la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
2. Oprima el botón de volver a marcar ("redial").
3. Oprima nuevamente el botón de memoria para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Si el número a marcar tiene más de 20 dígitos, entonces este número no puede ser almacenado en la memoria.

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO

Si una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar, oprima el botón para pausa ("#") en el teclado numérico para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar un tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

PARA REVISAR, CAMBIAR, O BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS

PARA REVISAR:

1. Asegúrese que el teléfono está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).
2. Oprima el botón de memoria (“mem”).



3. Oprima el botón del Identificador (“cid/vol”) (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular o en la base para recorrer los números hasta llegar al número almacenado. O utilice el teclado numérico en su auricular o en la base para inscribir un número de localización de memoria.



PARA CAMBIAR:

Utilice el mismo procedimiento que en la sección “Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria,” excepto reemplace el nombre o número almacenado con la información nueva.

PARA BORRAR:

1. Asegúrese que el teléfono está apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”).
2. Oprima el botón de memoria (“mem”).
3. Oprima el botón del Identificador (“cid/vol”) (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular para llegar al número deseado.
4. Cuando el archivo aparece en la pantalla, oprima el botón para borrar (“flash/delete”) para marcar el archivo que será borrado. La pantalla le pregunta si borra (“*BORRAR?*”)



5. Oprima nuevamente el botón para borrar ("flash/delete") para borrar el archivo.
La pantalla muestra la indicación de borrado ("*BORRADO*").



*** *BORRADO* ***

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un número, simplemente oprima el botón de salida ("exit/answerer"), o espere un minuto para salir automáticamente de la modalidad de revisar.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

AURICULAR

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (ON) oprimiendo el botón "talk/callback."
2. Oprima el botón de memoria ("mem").
3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) para la localización deseada. El número se marcará automáticamente.

-U-

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar- "TALK").
2. Oprima el botón de memoria ("mem").
3. Inscriba el número de la localización de memoria (01-50) que usted quiera marcar o utilice los botones del Identificador ("cid/vol") (▲ o ▼) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
4. Oprima el botón "talk/callback." El número se marca automáticamente.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

1. Asegúrese que el teléfono esté activado (ON).

<i>El Número</i>	<i>Localización de Memoria</i>
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

2. Oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 07.
3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 08.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el 09.

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

El Identificador de Llamadas (Caller ID) es un servicio disponible a través de su compañía telefónica local. Para que el identificador funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir servicio de Identificador en llamadas en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificador de Llamada en Espera.

Cuando su teléfono suena, y usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera, usted recibe información (si ésta es disponible) transmitida por su compañía telefónica local. Usted también recibirá información del Identificador de Llamadas para Llamadas en Espera. Si usted recibe una llamada entrante, y usted está ya en el teléfono, un tono indica que la presencia de una Llamada en Espera en la línea y y la Información del identificador de Llamadas para la Llamada en Espera aparece en la pantalla. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida desde la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamada en Espera entre el primer y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Los

archivos del identificador de Llamadas se almacenan en secuencia, en el orden en que fueron recibidos. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán como llamadas nuevas ("NEW") en la pantalla.

PARA REVISAR LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

1. Oprima el botón para revisar ("cid/vol") (\blacktriangle) en el auricular para revisar las llamadas desde la más vieja hasta la más nueva (números más altos). Cuando usted llega a la llamada más nueva, la pantalla indica que es el fin de la lista ("FIN DE LISTA").
2. Oprima el botón para revisar ("cid/vol") (\blacktriangledown) en el auricular para revisar las llamadas desde la más nueva hasta la más vieja (números más bajos). Cuando usted llega a la llamada más vieja, la pantalla indica que es el fin de la lista ("FIN DE LISTA").

Conforme usted va revisando llamadas almacenadas en la memoria del Identificador de Llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- Número telefónico de la persona que llamó.
- Número de llamada, con respecto a otras recibidas.
- El nombre de la persona que llamó, si el servicio es disponible en su área.

NOTA: Si un nombre que se ha recibido tiene más de 15 caracteres, los caracteres adicionales no aparecen.

- La fecha y hora en que la llamada fue recibida
- La indicación de nueva ("NEW") aparece en la esquina superior derecha para todas las llamadas que no han sido revisadas previamente.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.


- La indicación de llamada nueva ("NEW") y repetida ("REPT") aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla para todas las llamadas que han sido recibidas más de una vez y que no han sido revisadas.

PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA

Usted puede transferir un archivo del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee correctamente los archivos del Identificador de Llamadas antes de almacenarlos en la memoria interna. No es posible formatear los archivos una vez que han sido almacenados en la memoria. Para mayores detalles, por favor vea la sección Para Marcar un Archivo del Identificador de Llamadas.

1. Utilice el botón del Identificador ("cid/vol") (Δ o ∇) en el auricular para llegar al archivo deseado del Identificador de Llamadas.



2. Oprima el botón de memoria ("mem").
3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada. Por ejemplo, oprima el botón 01 para almacenar el archivo en la localización de memoria 1. Si la localización de memoria está ocupada, el aparato le pregunta si quiere reemplazar el archivo ("REEMPLAZAR MEMO?") en la pantalla. Si usted quiere reemplazar información vieja con nueva, usted debe confirmar este reemplazo y oprimir el botón de memoria ("mem").



NOTA: Oprima el botón de salida ("exit/answerer") una vez para mantener la programación previa y volver al menú del Identificador de Llamadas. U, oprima y sostenga el botón de salida ("exit/answerer") en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

PARA MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Mientras usted revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede llamar al número telefónico que se muestra en la pantalla.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón para revisar los archivos del Identificador ("cid/vol") (Δ o ∇) hasta que el archivo del Identificador de Llamadas deseado aparezca en la pantalla. Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada. El botón de formato le permite cambiar el formato del número mostrado.

Los formatos disponibles incluyen:

<i>Número de dígitos</i>	<i>Explicación</i>	<i>Ejemplo</i>
Once dígitos	clave de larga distancia "1" + 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	1-317-888-8888
Diez dígitos	+ 3 dígitos de clave de área + 7 dígitos de número telefónico	317-888-8888
Siete dígitos	+ 7 dígitos de número telefónico	888-8888


NOTA: Si el número de la llamada entrante es un Número de Marcado Directo, ha sido provisto por la compañía telefónica y usted no puede ajustar el formato. Cuando usted opriime le botón de formato ("format/conference") en el auricular, la indicación de oprimir el botón de hablar ("PRESS TALK KEY") aparece en la pantalla. Oprima el botón para hablar ("talk/callback") en el auricular para marcar el número.

3. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón de formato ("format/conference"). Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
4. Oprima el botón "talk/callback" en el auricular. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si el número es corrupto, como un número en un nombre, o una letra del alfabeto en un número, usted escuchará un tono de error en el auricular y el número no será marcado.

PARA BORRAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón “cid/vol” (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular para mostrar el archivo del Identificador de Llamadas deseado.



3. Oprima el botón para borrar (“flash/delete”). La pantalla pregunta si borra el archivo (“*BORRAR ARCHIVO?*”)




4. Oprima nuevamente el botón para borrar (“flash/delete”) para borrar el archivo que aparece en la pantalla. La pantalla muestra brevemente la indicación de borrado (“*BORRADO*”).



NOTA: Oprima el botón de salida (“exit/answerer”) una vez para regresar al menú de revisión de archivos del Identificador de Llamadas. U, oprima y sostenga el botón de salida (“exit/answerer”) en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS


1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar).
2. Utilice el botón del Identificador ("cid/vol") (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.



3. Oprima y sostenga el botón para borrar ("flash/delete") hasta que la pantalla pregunte si borra todos los archivos ("BORRAR TODO?").



4. Oprima el botón para borrar ("flash/delete") para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas de la memoria. La pantalla confirma que no hay más llamadas ("NO LLAMADA"). Usted escuchará un tono de confirmación.

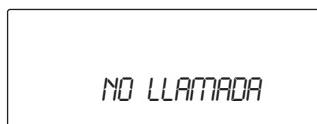

NOTA: Oprima el botón de salida ("exit/answerer") una vez para regresar al menú de revisión de archivos del Identificador de Llamadas. U, oprima y sostenga el botón de salida ("exit/answerer") en el auricular para volver a la modalidad de alerta.

ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Si hay un error en la transmisión de la información de su teléfono, la indicación de error ("ERREUR") o de información incompleta ("DATO INCOMPLETO") aparece en la pantalla. Si usted no está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas, o si el servicio no está funcionando adecuadamente, la pantalla indica que no hay información ("NO ENVIADO").

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes y grabar mensajes.

PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR SU SISTEMA CONTESTADOR

1. Si el sistema contestador está activado (ON), oprima el botón para activarlo o desactivarlo en la base (on/off) para desactivarlo. El sistema anuncia que ha sido desactivado ("CONTEST DESACT"). La programación de fábrica del sistema contestador es activado (ON).
2. Si el sistema contestador está desactivado (OFF), oprima el botón para activarlo o desactivarlo en la base (on/off) para activarlo. El sistema anuncia que ha sido activado ("CONTEST ACTIVAD").

PARA PROGRAMAR LOS TIMBRES PARA CONTESTAR

Posicione el selector del timbre ("RING SELECT") localizado en la parte posterior del aparato para programar el número de veces que usted quiera que el teléfono suene antes de que el sistema contestador levante la llamada. Usted puede seleccionar 3 o 5 timbres.

SELLO DE VOZ PARA HORA /DÍA

1. Oprima y sostenga el botón de día/ verificar ("day/check") para programar el día de la semana, y después suelte el botón.
2. Oprima el botón de la hora para seleccionar la hora (a.m. o p.m.).
3. Oprima el botón de los minutos ("min") para programar los minutos. Cuando usted opriime y sostiene este botón, la hora avanza a intervalos de 5 minutos.
4. Oprima y suelte el botón del día/ verificar ("day/check") para revisar las programaciones actuales de día y hora.

NOTA: Si el sello de voz de hora/día no está programado, la indicación "CL" parpadea en la pantalla cuando el aparato se activa.

INDICADOR DE MENSAJES

El indicador de mensajes ("MESSAGES") le muestra cuántos mensajes se han recibido. Parpadea cuando usted tiene mensajes nuevos. El sistema contestador debe estar activado (ON) para que funcione el indicador de mensajes ("MESSAGES").

VOLUMEN DEL ALTAZO

Oprima el botón de volumen (▲ o ▼) al costado de la base para ajustar el volumen a un nivel cómodo. Oprima el botón (▲) para aumentar el volumen o el botón (▼) para disminuirlo. El nivel de volumen aparece en la pantalla cuando usted oprime el botón de volumen. El nivel máximo es "L8" y el mínimo es "L1". Cuando usted llega al nivel máximo o mínimo, usted escuchará un tono de error.

ANUNCIO SALIENTE

El anuncio saliente es escuchado por la persona que llama cuando el sistema contestador contesta la llamada. El anuncio de fábrica indica a la persona que deje su mensaje: "*PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE.*" Usted puede, sin embargo, escoger grabar su anuncio personal.

Para Grabar su anuncio personal

Para mejores resultados, cuando usted grabe un anuncio saliente, usted debe estar aproximadamente a nueve pulgadas del micrófono, e intente eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Oprima y sostenga el botón de anuncio en la base y empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
2. Cuando haya terminado de grabar, suelte el botón y su anuncio nuevo se reproduzca.

EJEMPLO DE ANUNCIO SALIENTE

"Hola, habla (use su nombre aquí), no puedo contestar el teléfono ahora, así que por favor deje su nombre, número y un mensaje breve después del tono, y yo me comunicaré con usted. Gracias."

NOTA: Usted tiene hasta dos minutos para grabar un anuncio personal.

NOTA: Si usted decide no grabar un anuncio personal, el sistema utiliza el mensaje de fábrica. Para escuchar el mensaje de fábrica, oprima y suelte el botón de anuncio en la base.

PARA REVISAR EL ANUNCIO

Oprima y suelte el botón de anuncio para revisar su anuncio saliente. Oprima el botón "play/ stop" para parar su reproducción.

MEMO

Utilice la función de memoria para dejar un mensaje para usted y/o miembros de su familia.

1. Oprima y sostenga el botón de memo.
2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
3. Suelte el botón de memo cuando usted haya terminado de grabar el memo.

PARA REPRODUCIR EL MENSAJE

El indicador de mensajes le hace saber cuando usted tiene nuevos mensajes. Para reproducir mensajes, oprima el botón "play/stop." Mientras un mensaje se reproduce, usted puede hacer lo siguiente:

1. Oprima el botón "play/stop" para detener la reproducción de mensajes.
2. Oprima el botón de saltar ("reverse/skip") (▼) una vez para volver a escuchar el mensaje actual.
3. Oprima el botón de saltar ("reverse/skip") (▼) dos veces para volver a revisar el mensaje previo.
4. Oprima el botón de saltar ("reverse/skip") (▲) para saltar al siguiente mensaje.
5. Oprima el botón de borrar para borrar el mensaje mientras se reproduce.

PARA BORRAR MENSAJES

Usted puede borrar mensajes en la base de dos maneras:

Para borrar un mensaje mientras se reproduce:

1. Oprima y suelte el botón "play/stop."
2. Oprima el botón de saltar ("reverse/skip") (▲ o ▼) para escuchar el siguiente mensaje que quiera borrar.
3. Oprima el botón de borrar en la base.

SUGERENCIA: Usted puede tener acceso al sistema contestador a control remoto con un auricular inalámbrico o un teléfono de tono desde otra localización. Vea la sección de *ACCESSO REMOTO*.

Para borrar mensajes escuchados previamente:

Cuando la base está en modalidad de alerta, oprima y sostenga el botón de borrar durante tres segundos para borrar todos los mensajes previamente escuchados. Usted escuchará un tono de confirmación, y el indicador de mensajes parpadeará indicando el número de mensajes no revisados.

PARA FILTRAR LLAMADAS EN LA BASE

Usted puede filtrar llamadas entrantes esperando a que la persona que llama empiece a dejar su mensaje (para escuchar quién es), después levante el auricular, y oprima el botón para hablar ("talk/callback") para hablar con la persona que llama. El sistema contestador deja de grabar automáticamente cuando usted activa el auricular o cuando levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen de la base está suficientemente alto para que usted pueda escuchar las llamadas entrantes.

PARA FILTRAR LLAMADAS CON EL AURICULAR INALÁMBRICO

Usted puede utilizar su auricular inalámbrico para filtrar llamadas a control remoto.

1. Espere a que la persona que llama empiece a dejar un mensaje (para escuchar quién es).
2. Oprima el botón de salida ("exit/answerer") para tener acceso al sistema contestador.
3. Escuche mientras la persona que llama deja su mensaje.
4. Oprima el botón de hablar ("talk/callback") para hablar con la persona u oprima el botón de salida ("exit/answerer") para dejar de filtrar la llamada.

ACCESO A CONTROL REMOTO


Esta sección explica cómo utilizar el auricular inalámbrico, o cualquier teléfono de tono para tener acceso al sistema contestador con su código de seguridad de 3 dígitos.

SUGERENCIA: Si usted tiene acceso al sistema contestador con cualquier otro teléfono, un menú de voz le guía durante todos los pasos.

PARA PROGRAMAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA TENER ACCESO A CONTROL REMOTO

Este producto le provee la habilidad de tener acceso al sistema contestador desde un teléfono de tono en otra localización. El código de seguridad se requiere para tener acceso a control remoto, y evitar el acceso no autorizado a su sistema contestador. El código de seguridad programado de fábrica es 1 2 3, y usted puede cambiarlo únicamente desde el auricular.

1. Oprima el botón de salida ("exit/answerer") en el auricular.
2. Oprima el botón de tono ("*tone") para que aparezca la indicación del código de seguridad ("CLAVE SEGURIDAD 1 2 3").

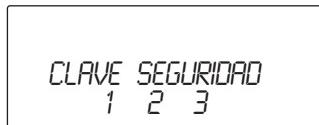

3. Utilice el teclado numérico en el auricular para inscribir su nuevo código de seguridad. Por ejemplo, oprima el 6, 2, y 8 para el código de seguridad 628.



NOTA: Si usted quiere volver a inscribir el código de seguridad, vuelva a inscribir el número otra vez. Los números nuevos reemplazan a los viejos.

Para mantener el código de seguridad actual, salga de la modalidad de control remoto, vuelva a la modalidad de alerta, y oprima el botón de salida ("exit/answerer").

4. Oprima el botón de tono ("*tone") y usted escuchará un tono de confirmación. El nuevo código de seguridad aparece en la pantalla.



PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR CON EL AURICULAR INALÁMBRICO

PARA REPRODUCIR MENSAJES

1. Asegúrese que su auricular esté en modalidad de alerta.
2. Oprima el botón de salida ("exit/answerer") para tener acceso al sistema contestador. La pantalla muestra la indicación de acceso por control remoto ("ACC REMOTO CONT").

3. Oprima el botón para reproducir ("play/stop") para escuchar los mensajes, u oprima el botón de salida ("exit/answerer") para volver a la modalidad de alerta.

Cuando usted está reproduciendo un mensaje, usted puede hacer lo siguiente:

- a) Oprima el botón para reproducir ("play/stop")/el botón del 2 para detener la reproducción de mensajes.
 - b) Oprima el botón para revisar/ botón del 1 una vez para volver a escuchar el mensaje actual.
 - c) Oprima el botón para revisar/ botón del 1 dos veces para revisar el mensaje previo.
 - d) Oprima el botón para saltar ("skip")/el botón del 3 para saltar al siguiente mensaje.
 - e) Oprima el botón para borrar ("erase")/el botón del 0 para borrar el mensaje actual.
 - f) Oprima el botón del 4 para activar o desactivar el sistema contestador.
4. Cuando usted haya terminado de revisar sus mensajes, oprima el botón de reproducir ("play/ stop") para detener la reproducción de mensajes, y después oprima el botón de salida ("exit/ answerer" para salir de la modalidad de control remoto ("ACC REMOTO CONT").

PARA TENER ACCESO AL SISTEMA CONTESTADOR DESDE OTRA LOCALIZACIÓN

Usted puede tener acceso al sistema contestador desde otro teléfono de tono, simplemente inscribiendo su código de acceso de 3 dígitos después de que usted escucha el anuncio saliente.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador está conectado.
2. Cuando el sistema contestador contesta su llamada, escriba su código de seguridad después de que usted escucha el tono.
3. Siga el menú de voz para utilizar las funciones de control remoto del sistema contestador.

SUGERENCIA: Durante el acceso a control remoto, usted puede saltarse el anuncio saliente oprimiendo cualquier tecla numérica en el teclado de tono mientras el anuncio se reproduce. Después, inscriba su código de seguridad para tener acceso al sistema contestador.

MEMORIA LLENA

Cuando usted está teniendo acceso a control remoto a su sistema contestador, y la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 10 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono desconecte la llamada. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si el aparato está desactivado. Para tener acceso al sistema contestador, inscriba su código de 3 dígitos después de que usted escucha el tono.

Esta función a control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:


<i>Para</i>	<i>Oprima este botón</i>
Volver a reproducir el mensaje actual	1 una vez
Revisar el mensaje previo	1 dos veces
Volver a reproducir mensajes	2
Detener la reproducción de mensajes	2
Borrar mensajes (durante su reproducción)	0
Saltar mensaje	3
Activar/ desactivar al sistema contestador	4
Revisar las opciones en el menú de voz	7

PARA CAMBIAR LA BATERÍA



CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice únicamente la batería 5-2548, que es compatible con este aparato.

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado (OFF) (no en modalidad para hablar –“TALK”) antes de cambiar la batería.
2. Quite la cubierta del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería.

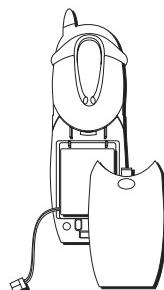

6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No desensamble, mutile, perfore, moje, ni deseche la batería en el fuego. Al igual que lo que ocurre con otras baterías de este tipo, si se la quema o perfora, podría emitir materiales tóxicos que pueden lesionar.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

INSTALACIÓN DE AUDÍFONOS Y DEL GANCHO DEL CINTURÓN

PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR


Para una conversación a manos libres.

1. Introduzca la conexión de los audífonos dentro del enchufe de audífonos.
 2. Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre la oreja.
 3. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.
- Oprima el botón para hablar ("talk/callback") para contestar o haga la llamada mientras usa los audífonos.

PARA CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN CON LOS AUDÍFONOS

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular inalámbrico.

- Sujete el gancho del cinturón introduciendo las orillas del gancho del cinturón en

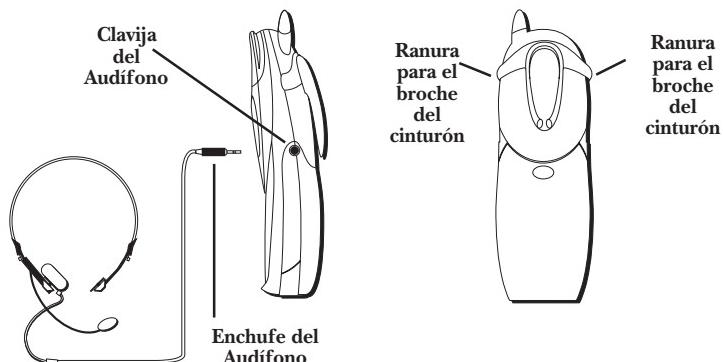

las ranuras a cada lado del auricular y meta el gancho del cinturón en su sitio.

MENSAJES EN LA PANTALLA

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:



Esto significa que el timbre está desactivado (OFF), y el auricular no timbrará cuando usted reciba una llamada entrante.

ENTER NAME
(INSCRIBA NOMBRE)

Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria. (NOTA: Los archivos de la memoria en la base y en el auricular no son comunes y no pueden ser compartidos. Tanto la base como el auricular tienen 50 localizaciones de memoria individuales).

DELETE ALL?
(BORRAR TODO?)

Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Caller ID.

DELETE CALL ID?
(Borrar Llamada ID)

Indicación preguntándole si quiere borrar el archivo actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.

DELETE? (Borrar?)	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.
END OF LIST (FIN DE LISTA)	Indica que no hay información adicional en la memoria del Caller ID.
NEW (NEUVA)	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
UNKNOWN NAME /CALLER/NUMBER NOM DESCONOCIDO / DESCONOCIDO NUM DESCONOCIDO	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.
PAGING /PAGING FROM LOCALIZANDO/ LOCALIZAR DESDE	Alguien ha oprimido el botón localizador en la base o en el auricular.
BLOCKED NUMBER (NUMERO PRIVADO)	La persona haciendo la llamada entrante está llamando desde un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la información.
TRANSFER FROM HANDSET #/ "HANDSET NAME" (TRANSFER DES AURICULR #/ "AURICULR NOMBRE"	Indicación para hacerle saber que una llamada entrante está siendo transferida a usted desde otro auricular.
CONFERENCE (CONFERENCIA)	Indica que usted está en conferencia con otro auricular o con una persona en la línea externa.
ANSWERER REMOTE ACCESS (ACC REMOTO CONT)	Indica que usted está teniendo acceso a la base del aparato a control remoto.
MUTE ON (ENMU)	Indica que usted está oprimiendo el botón del enmudecedor para que la persona del otro lado de la línea no pueda escucharle.
HANDSET NEEDS REGISTRATION (NECESID AURICULR REGISTRAR)	Indica que usted debe registrar un auricular no registrado antes de usarlo.

REPT (REPITAR)	Mensaje de llamadas repetido. Indica que una nueva llamada desde el mismo número fue recibida más de un a vez.
NO DATA (NO ENVIADO)	No se recibió información sobre el Identificador de Llamadas.
LOW BATTERY (BAJA BATERIA)	Indica que la batería necesita ser cambiada.
LINE IN USE (LINEA EN USO)	Aparece en la pantalla del auricular cuando éste está en uso.
LONG DISTANCE (LARGA DISTANCIA)	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una llamada de larga distancia.
INCOMPLETE DATA (DATO INCOMPLETO)	La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
NO CALLS (NO LLAMADA)	Indica que no hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
NEW CALL XX (LLAMADA NUEVO XX)	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
ENTER TEL NUMBER (INSCRIBA NUM TEL)	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico en una de las 50 localizaciones de memoria.
BLOCKED CALL (LLAMADA PRIVADO)	La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá.
BLOCKED NAME (NOMBRE PRIVADO)	El nombre de la persona ha sido bloqueado.

MENSAJES EN LA PANTALLA PARA EL SISTEMA CONTESTADOR

0-59	Número total de mensajes.
CL (parpadeando)	El sello de voz de hora/día necesita ser ajustado.
--	Contestador apagado.
An (parpadeando)	Contestando una llamada.
F (parpadeando)	La memoria está llena.
LA (Acceso de Línea)	Contestador a control remoto con línea externa.
EE (parpadeando)	Grabando un anuncio o memo.

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

<i>Señal</i>	<i>Significado</i>
Un tono de gorjeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIONES PARA EL TELEFONO

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación.
 - Asegúrese que el cable de corriente esté conectado en un enchufe eléctrico que sirva.
 - Asegúrese que la línea telefónica esté conectada a la base y al enchufe telefónico modular.
 - Desconecte la base del contacto de pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no funciona, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
 - El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquelo a la base.
 - Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
 - Asegúrese que el paquete de la batería haya sido instalado adecuadamente
 - ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón "talk/callback"? ¿Se iluminó el indicador de carga de la base? La batería puede necesitar ser recargada.
 - Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.
-

El tono de marcar está bien, pero no da línea

- Asegúrese que la programación para marcar por TONO/PULSO en la base esté de acuerdo al tipo de servicio de teléfono al que usted está suscrito.
-

El auricular no timbra

- Asegúrese que el timbre del auricular esté activado.

- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquese a la base.
 - Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
 - Verifique que haya tono de marcar.
-

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango de la base. Acérquelo a la base.
 - Mueva la base. Asegúrese que la base no esté conectada en un enchufe junto con otros aparatos eléctricos.
 - Cargue la batería.
-

El aparato emite "bips"

- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos. Si sigue emitiendo tonos, cargue la batería durante 16 horas.
 - Limpie los contactos en el auricular y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
 - Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
 - Cambie la batería.
-

El indicador de carga de la base parpadea

- Suponiendo que su compañía telefónica ofrece el servicio de mensaje de voz y que usted se suscribe a éste, el indicador de carga en la base parpadea cuando el teléfono no está en uso para indicar que hay un mensaje esperando. Deja de parpadear después de que el mensaje ha sido revisado.
-

El Marcado desde la Memoria no Funciona

- ¿Programó usted adecuadamente las teclas de las localizaciones de memoria?
 - ¿Siguió usted la secuencia para marcar adecuada?
-

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el convertidor de corriente AC del enchufe de pared y de la parte posterior de la base/ cargador. Saque la batería del auricular Espere 30 segundos y conecte el adaptador de corriente otra vez otra vez en la base para carga y en el enchufe de pared. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas. Vuelva a registrar el auricular.
-

SOLUCIONES PARA EL CALLER ID

Nada aparece en la pantalla

- Cargue o cambie la batería.
 - Asegúrese que el aparato esté conectado a un enchufe de pared que no esté controlado por un selector. Desconecte el convertidor de corriente AC de la base/cargador y vuelva a conectarlo.
-

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.
-

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica local para recibir archivos del Identificador de Llamadas.
-

SOLUCIONES PARA EL BATERIA

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
 - Mala calidad de sonido
 - Rango limitado
 - El indicador de carga no se ilumina cuando el auricular es colocado sobre la base o en el cargador.
-

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un trapo limpio y suave.

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.

Gerente, Servicio al Consumidor

P.O. Box 1976

Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

ÍNDICE

A

Acceso a Control Remoto 43

Antes de Comenzar 9

Anuncio Saliente 41

Auricular 33

Auto Alerta 22

C

Cancelación Global de Registro 19

Causas de una Mala Recepción 54

Clave de Área 14

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento
55

Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3

Conferencia con 3 Personas 29

Control de Volumen del Auricular
Inalámbrico 21

Control de Volumen del Sistema
Contestador 21

Control de Volumen del Timbre 20

Cuidado General del Producto 54

E

Ejemplo de Anuncio Saliente 41

Enmudecedor 23

Errores del Identificador de Llamadas 39

Estatuto sobre la Exposición a la Radiación
de la FCC RF 3

F

Formato de la Base y Cargador 8

Formato del Auricular 7

Formulario para Hacer Pedidos
de Accesorios 59

Funciones del Identificador de Llamadas
(Caller ID) 34

Funciones Programables 12

G

Garantía Limitada 58

I

Idioma 13

Indicaciones Importantes para
la Instalación 10

Indicador de Carga / En Uso 20

Indicador de Mensajes 40

Información de Interferencias 2

Información sobre la Aprobación de Equipo
2

Instalación 10

Instalación de Audífonos y del Gancho del
Cinturón 48

Instalación del Teléfono 11

Interfono 26

Introducción 5

L

Lista de Partes 9

Llamada en Espera 22

Localizador 23

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 33

Memo 42

Memoria 29

Memoria Llena 46

Mensajes en la Pantalla 48

Mensajes en la Pantalla para el Sistema
Contestado 51

N

Nombre del Auricular 13

O

Operación del Teléfono 20

P

Para Activar y Desactivar su Sistema
Contestador 40

Para Almacenar un Nombre y Número en la
Memoria 30

- Para Almacenar un Número de Volver a Marcar 31
Para Borrar 32
Para Borrar Mensajes 42
Para Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas 39
Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 38
Para Cambiar 32
Para Cambiar la Batería 47
Para Cancelar el Registro del Auricular 18
Para Conectar el Gancho del Cinturón con los Audífonos 48
Para Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular 48
Para Contestar una Llamada 22
Para Filtrar Llamadas con el Auricular Inalámbrico 43
Para Filtrar Llamadas en la Base 43
Para Hacer una Llamada 21
Para Hacer una Llamada de Interfono 26
Para Iniciar una Llamada de Interfono durante una Llamada Telefónica Externa 28
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado 31
Para Localizar desde la Base a todos los Auriculares 24
Para Marcar un Número Almacenado 33
Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas 37
Para Montar la Base sobre Pared 12
Para Programar el Código de Seguridad para Tener Acceso a Control Remoto 44
Para Programar el Teléfono 12
Para Programar los Timbres para Contestar 40
Para Recibir una Llamada del Interfono 27
Para Recibir una Llamada Telefónica Entrante Durante Conversación en el Interfono 27
Para Recibir y Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas 34
Para Reproducir el Mensaje 42
Para Reproducir Mensajes 45
Para Revisar 32
Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenado 32
Para revisar el Anuncio 42
Para Revisar los Archivos del Identificador (CID) 35
Para Tener Acceso al Sistema Contestador con el Auricular Inalámbrico 45
Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización 45
Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas a la Memoria 36
Para Transferir Llamadas 25
Precauciones de seguridad para la batería 47
Programación de Fábrica 19
Programación del Sistema Contestador 40
- R**
- Registro del Auricular 16
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9
- S**
- Salida 21
Sello de Voz para Hora /Día 40
Señales Sonoras del Auricular 51
Servicios Especiales ("Flash") 22
Solución de Problemas 51
Soluciones para el Bateria 55
Soluciones para el Caller ID 53
Soluciones para el Teléfono 51
- T**
- Temporizador (Timer) 22
Tono del Timbre 15
Tono Temporario para Marcar 29
Tono/Pulso 15
- U**
- Último Número Marcado 22
- V**
- Volumen del Altavoz 41

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre la garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del período de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.)
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO) SON CONSIDERADAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACION VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DANOS INCIDENTALES, DANOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

INFORMACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO		PRECIO*
	NEGRO	BLANCO	
Audífono	5-2555	5-2552	\$36.35
Batería de Repuesto del Auricular		5-2548	\$11.90
Broche de cinturón		5-2607	\$8.75
Convertidor de corriente AC		5-2596	\$18.35

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

Los artículos están sujetos a disponibilidad.

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo 21025/26
16223870 (Rev. 3 E/S)
04-38
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290
© 2004 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)